
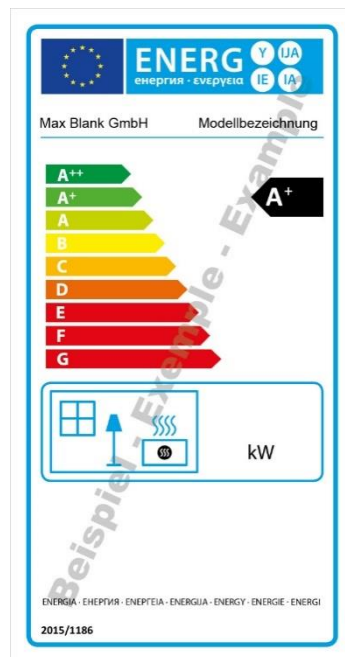


Manuel Technique

EN 16510

Stratos M

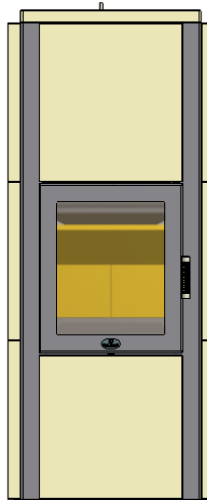

			Max Blank GmbH Klaus-Blank-Str. 1 D-91747 Westheim
25	DoP-Nr. Rio S - 10	NB 1721	
DIN EN 16510-1:2022 / DIN EN 16510-2-1:2022			
Raumheizung in Wohngebäuden			
Produkttyp: Raumheizer Modellbezeichnung			
Brandsicherheit		erfüllt	
- Brandverhalten		A1	
Abstände zu brennbaren Bauteilen:			
- Mindestabstand zu den Seiten		200 mm	
- Mindestabstand zur Rückwand		300 mm	
- Mindestabstand zur Decke		750 mm	
- Mindestabstand zum Boden		0 mm	
- Eckaufstellung Seitenwände		300 mm	
- Strahlungsbereich vorne		1000 mm	
- Nennwärmeleistung		7,9 kW	
- Raumwärmeleistung		7,9 kW	
- Wirkungsgrad		81 %	
- CO-Emission (13% / O ₂)		≤ 1250 mg/m ³	
- NO _x -Emission (13% / O ₂)		≤ 200 mg/m ³	
- OGC-Emission (13% / O ₂)		≤ 120 mg/m ³	
- Feinstaub-Emission (13% / O ₂)		≤ 40 mg/m ³	
Oberflächentemperatur		erfüllt	
Mechanische Festigkeit		erfüllt	
Wärmeleistung / Energieeffizienz		erfüllt	
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung		12 Pa	
Empfohlene Brennstoffe: Scheitholz / Holzbrikket			
Ausschließlich empfohlene Brennstoffe verwenden			
Mehrfachbelegung der Schornsteins ist möglich			
Zeitbrandfeuerstätte für geschlossenen Betrieb - Typ BE			
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!			

La plaque signalétique et l'étiquette énergie sont jointes à cette notice.

Vous trouverez des indications importantes à la page suivante !

Emplacement de la plaque signalétique

Selon la loi, la plaque signalétique doit être appliquée sur l'appareil de chauffage. Elle doit être placée de telle manière que les données techniques soient toujours lisibles dans leur intégralité.

Vous avez ainsi le libre choix, en fonction de la situation de votre poêle, de la placer pour respecter cette prescription.

Méthode de fixation de la plaque signalétique :

1. Sortir la plaque signalétique de son emballage
2. Placer la plaque à un endroit en évidence sur l'appareil de chauffage, en fonction de son exposition, sur une partie inférieure de l'appareil pas trop exposée à la chaleur.

Notre recommandation :

- a) Sur partie inférieure du panneau arrière
 - b) Sur partie inférieure de l'habillage latéral
 - c) Sur le tiroir
 - d) Sur pierre – ou sur acier
3. Retirer le film plastique et coller à l'endroit décidé précédemment. La plaque signalétique ainsi que son adhésif résistent à une chaleur d'environ 180°C.

→Numéro de série :


Le numéro de série de l'appareil de chauffage est serti sur le corps de chauffe au-dessus de la manette de réglage d'air en ouvrant la porte du foyer.



MAX BLANK
HIGH QUALITY

Manuel Technique

Stratos M

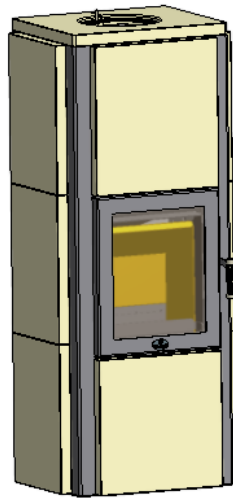

Sommaire :

Page


1	Fiche technique	4
2	Distances de sécurité – écarts au feu	6
3	D'autres informations	7
4	Manette de réglage d'air	8
5	Installation des pierres réfractaires	9
6	Nettoyage	11
7	Montage	12
8	Raccord d'air frais extérieur	19
9	Accessoires	20
10	Contenu de la livraison	20
11	Données produit	21

**Veillez lire et suivre les instructions techniques
ainsi que les instructions d'installation et d'utilisation.**

**Il convient de respecter les normes nationales et européennes, ainsi que les
réglementations spécifiques à chaque pays (par ex. règlements de construction) et
les dispositions locales en vigueur.**

Sous réserve de modifications techniques.

1 Fiche technique (Dimensions en cm)

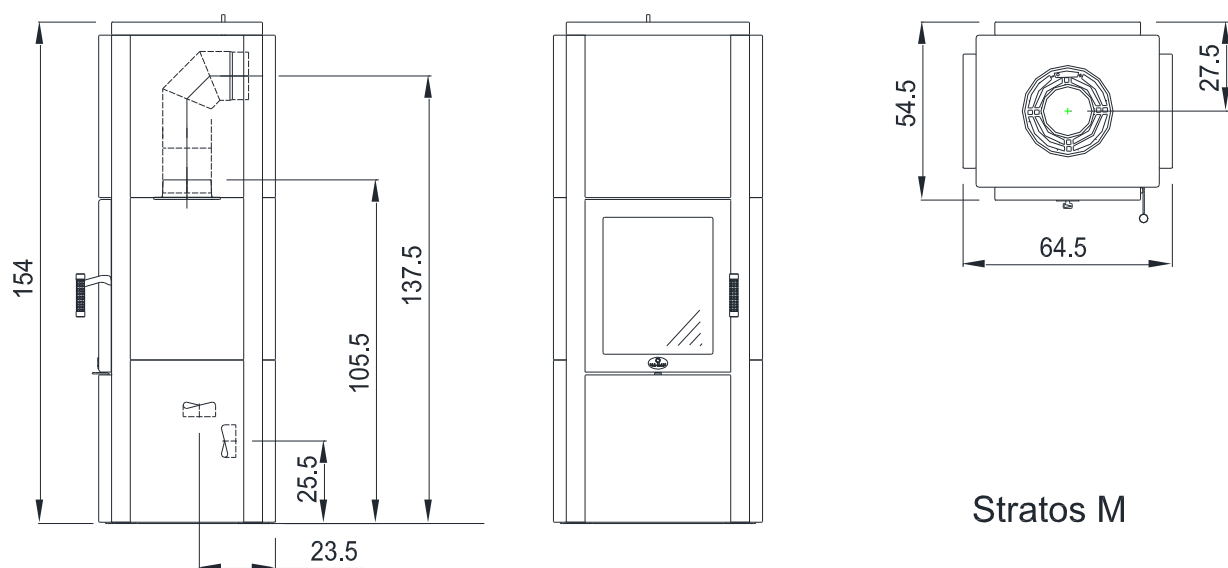


Données techniques	Stratos M
Hauteur	154 cm
Largeur	64,5 cm
Profondeur	54,5 cm
Poids total (bloc d'accumulation inclus)	585 kg
Poids chamottes	26 kg
Bloc d'accumulation	160 kg
Diamètre buse d'évacuation	Ø 150 mm
Diamètre buse d'air frais	Ø 100 mm
Largeur foyer	37 cm
Profondeur foyer	29 cm
Hauteur porte foyer	53 cm
Largeur porte foyer	45 cm
Hauteur vitre	42 cm
Largeur vitre	34 cm

Fiche technique		
KO2S – Stratos M		
EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022		
Combustibles autorisés		Bois bûche Brique de bois
Puissance nominale	P_{nom}	7,9 kW
Puissance calorifique	P_{SHnom}	7,9 kW
Rendement à puissance nominale	η_{nom}	81 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	71 %
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	EEI	107
Classe d'efficacité énergétique		A+
Emission de CO (13%O ₂)	CO_{nom}	$\leq 1250 \text{ mg/m}^3$
Emission de NO _x (13%O ₂)	NO_{xno}	$\leq 200 \text{ mg/m}^3$
Emission de COT (13%O ₂)	COT_{no}	$\leq 120 \text{ mg/m}^3$
Emission de poussières (13%O ₂)	PM_{nom}	$\leq 40 \text{ mg/m}^3$
Tirage minimal à puissance nominale	p_{nom}	12 Pa
Température des fumées à la buse à puissance nominale	T_{snom}	265 °C
Désignation du conduit de fumée	Classe T	T 400 G
Débit massique des fumées à puissance nominale	$\Phi_{f,g nom}$	8,45 g/s
Adapté au fonctionnement en continu (CON) ou par intermittence (INT)		INT
Diamètre de la buse de raccordement des fumées	d_{out}	Ø150
Charge maximale par le conduit de fumée	m_{chim}	38 kg
Consommation de combustible		2,48 kg/h
Masse de chargement		1,86 kg
Type d'appareil de chauffage		Type BE Appareil à combustion intermittente
Possibilité de branchement multiple en fonctionnement dépendant de l'air ambiant		

Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs d'essai – détermination des valeurs avec un segment de conduit de 75 cm.
Veuillez respecter le manuel d'utilisation !

Distances minimales aux éléments combustibles

Distance minimale à l'arrière par rapport aux matériaux combustibles	d_R	30 cm
Distance minimale sur les côtés par rapport aux matériaux combustibles	d_S	20 cm
Distance minimale au-dessus par rapport aux matériaux combustibles dans le plafond	d_C	75 cm
Distance minimale à l'avant par rapport aux matériaux combustibles	d_P	100 cm
Distance minimale à l'avant par rapport aux matériaux combustibles dans la zone de rayonnement inférieure avant	d_F	0 cm
Distance minimale à l'avant par rapport aux matériaux combustibles dans la zone de rayonnement latérale avant	d_L	100 cm
Distance minimale sous l'appareil (sans pieds) par rapport aux matériaux combustibles	d_B	0 cm
Distance minimale par rapport aux murs incombustibles	d_{non}	5 cm

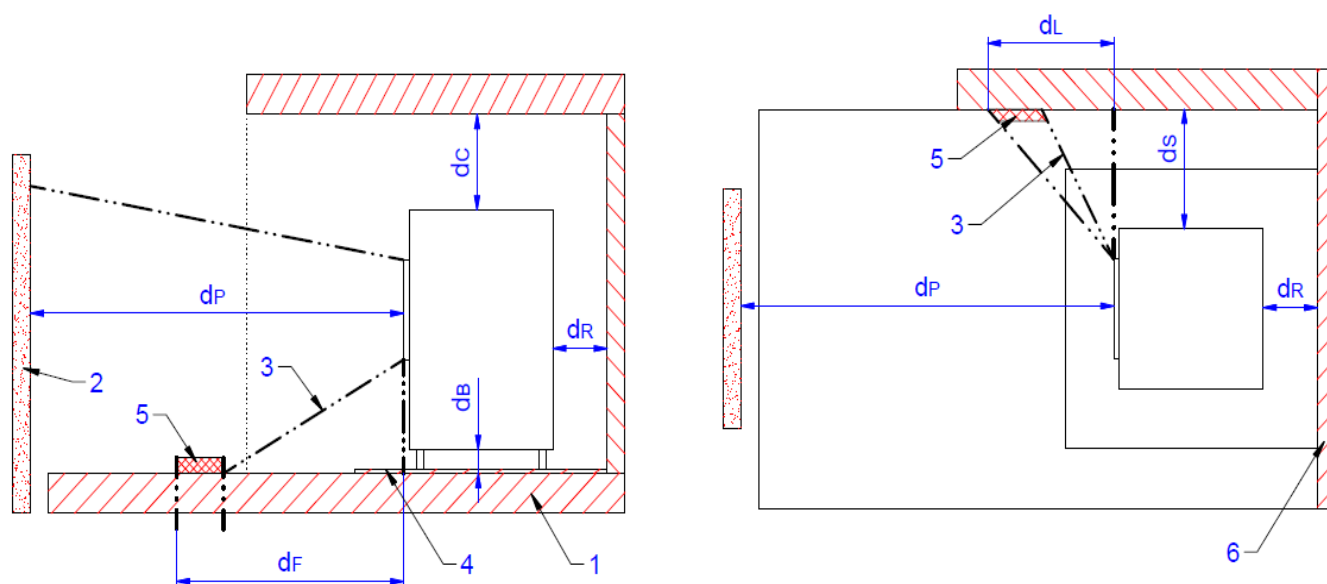

Légende

1 Sol en matériau combustible

2 Objets dans la zone frontale

3 Zone de rayonnement

4 Plaque de protection de sol
chauffage

5 Zone critique (dépassement de
65 K en raison du rayonnement)

6 Murs en matériau combustible

d_C Distance au plafond

d_P Distance à la plaque frontale

d_F Distance au sol vers l'avant

d_B Distance sous l'appareil de
(pour les appareils sans pieds : 0)

d_L Distance au mur latéral dans la zone de

d_S Distance au mur latérale


d_R Distance au mur arrière




MAX BLANK
HIGH QUALITY

2 Distances de sécurité – écarts au feu

Tous les composants inflammables, meubles et objets à proximité du poêle doivent être protégés et les réglementations locales en vigueur appliquées.

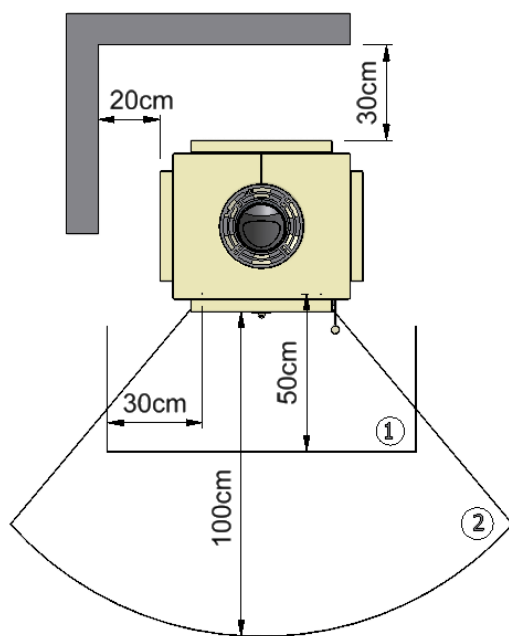

Pose murale

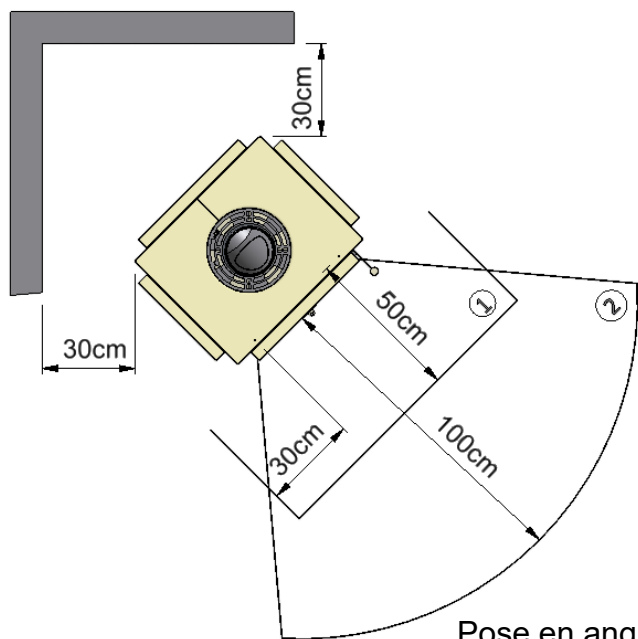

Pose en angle

1...Plaque pare-feu
2...Rayonnement

Distances de sécurité aux éléments combustibles :

Dans la zone visible du feu (zone de rayonnement), une distance de 100 cm par rapport aux éléments combustibles doit être respectée.

Respecter une distance de 20 cm sur les côtés et de 30 cm à l'arrière par rapport aux parois combustibles.

Pour une installation en angle, respecter une distance de 30 cm par rapport aux parois latérales.

En cas de sol combustible, celui-ci doit être protégé par une plaque pare-feu, qui, mesurée de l'ouverture du foyer, couvre le sol sur au moins 30 cm sur les côtés et 50 cm vers l'avant.

Lors du choix des plaques de sol, veuillez respecter les réglementations locales et avoir l'accord de votre ramoneur.

3 D'autres informations

En respectant les distances de sécurité par rapport aux éléments combustibles et aux éléments à protéger, vous vous conformez à l'ordonnance sur les installations de chauffage (FeuVo) des Länder allemands, qui régit les prescriptions relatives à l'installation des appareils de chauffage.

Pour les éléments non combustibles, la distance peut être réduite.

Même en respectant les distances de sécurité mentionnées ci-dessus, il peut y avoir des décolorations sur les matériaux sensibles des parois, ce qui ne donne toutefois aucun droit à des prestations de garantie.

Votre poêle est un appareil à combustion intermittente.

Il ne doit donc jamais être surchargé de manière significative ou prolongée.

En fonctionnement normal, la poignée de la porte de chargement reste froide. Si elle devient malgré tout chaude, utilisez un gant de protection.

Le tirage minimal est de 12 Pa. Le tirage maximal est de 15 Pa.

Au-delà d'une dépression de 15 Pa, il convient de limiter le tirage.

Lors du raccordement d'air extérieur, il faut tenir compte du fait que la pression d'air atmosphérique équivaut à la pression d'air ambiant. Un cas de surpression ou de dépression peut avoir des effets négatifs sur la combustion.

Les joints des portes du foyer et des vitres sont soumis à des contraintes thermiques et peuvent s'user. Vérifiez-les régulièrement et remplacez-les une fois par an.






Après les deux à trois premières combustions, vérifiez les vis de fixation de la vitre du foyer ou du cadre de maintien et serrez-les si nécessaire uniquement à la main.

Lors du rajout de bois de chauffage, veillez toujours à ce que le tiroir à combustible soit fermé afin d'éviter toute chute accidentelle de braises.

Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance à proximité du poêle – risque de brûlure !!!



4 Manette de réglage d'air

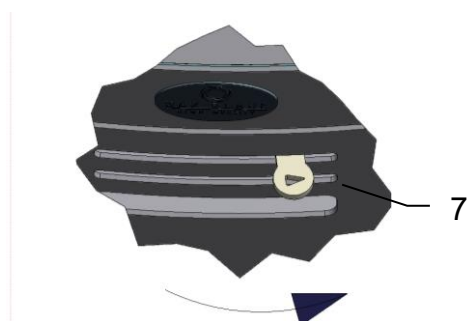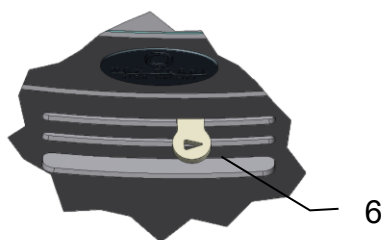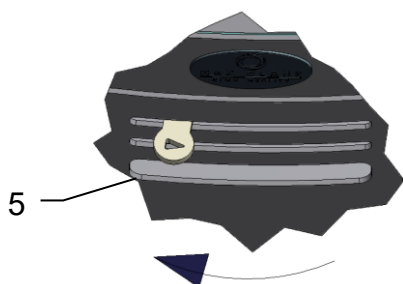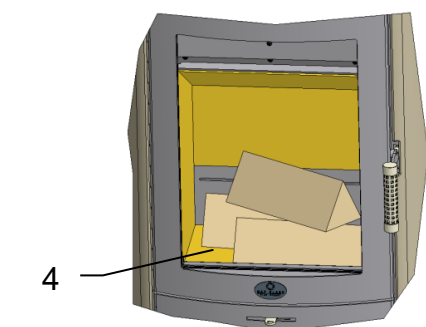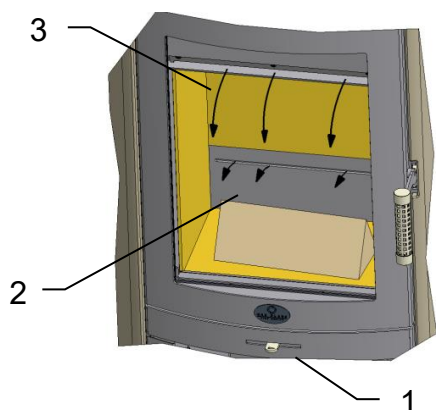

L'air nécessaire pour la combustion sera réglé par la manette de réglage d'air (1).

La manette de réglage d'air (1) permet de régler l'air primaire (2) et l'air secondaire (3) à l'aide d'un seul levier (1).

Pour l'allumage, placer 3 bûches d'une longueur d'environ 20 cm et d'un poids total d'environ 1,9 kg dans le foyer (4) – 2 bûches en diagonale en bas et 1 bûche en diagonale par-dessus. Poser un allume-feu en fibres de bois sur le dessus des bûches et démarrer la combustion.

Après la combustion et l'atteinte de la braise de base, une nouvelle quantité de combustible peut être ajoutée.

Pour l'allumage, placer la manette de réglage d'air complètement à gauche (5), conformément au symbole de la flèche.

→ Air de combustion complètement ouverte

Manette d'air ouverte à $\frac{1}{4}$:


→ dans cette position on atteint la puissance nominale atteinte

Manette complètement à droite (7) :

→ Air de combustion complètement fermée

5 Installation des pierres réfractaires

Les pierres réfractaires destinées à ce poêle, ne doivent pas être collées ou maçonnées. Elles sont à poser comme suit, dans l'ordre décrit, dans le foyer. Il est important pour le bon fonctionnement de l'appareil, que les pierres réfractaires soient installées correctement.

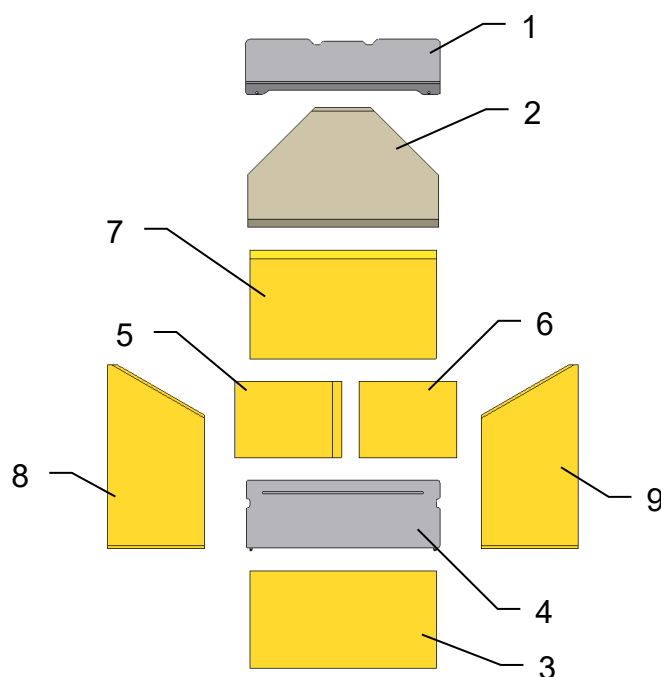


Vérifier l'intégralité des pierres réfractaires et les déflecteurs.


Garder les pierres réfractaires à portée de main à côté du poêle.

Laisser la porte du foyer ouverte de façon sécurisée (ex : Bloquer la porte à l'aide d'une cale).

Vérifier la propreté du sol de la chambre de combustion et éventuellement le nettoyer.

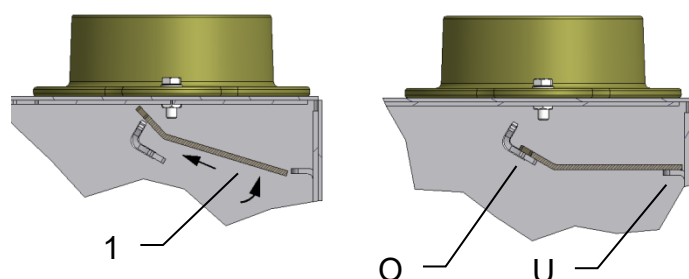


Installer le déflecteur en acier (1) comme illustré dans la chambre de combustion en le posant sur le support supérieur (O) et sur celui de l'arrière (U).

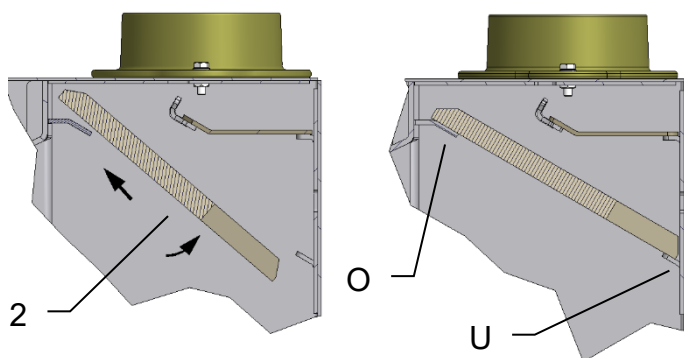


Installer le déflecteur (2) dans le foyer comme illustré et le poser sur les supports supérieur (O) et arrière (U).



MAX BLANK
HIGH QUALITY

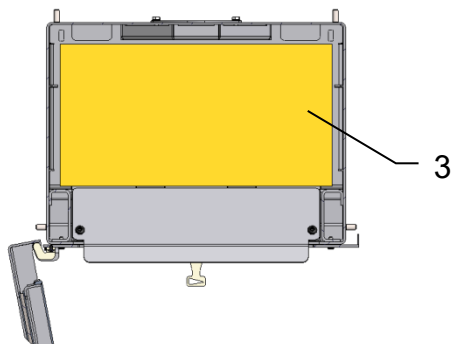


Placer la plaque de sol (3) dans le foyer, face visible vers le haut, la centrer entre les parois latérales et la pousser vers l'avant.

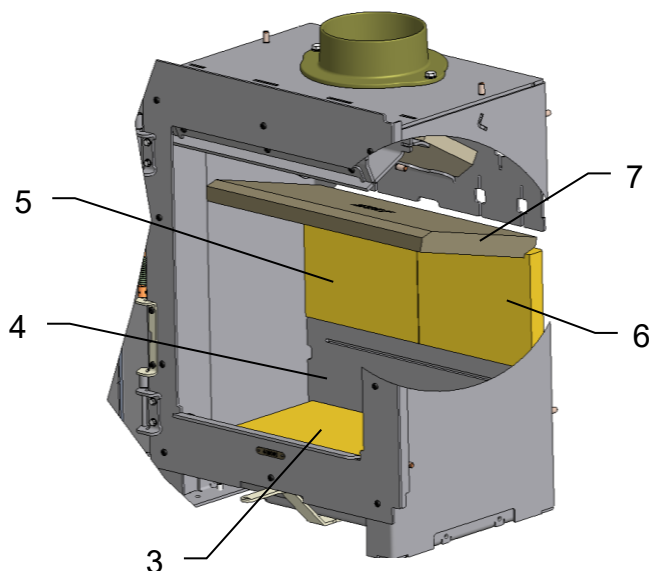


Placer la barre d'air primaire (4) derrière la plaque de sol (3) dans le foyer et la centrer. Pousser la plaque de sol (3) vers l'arrière.

Mettre en place les pierres arrière gauche (5) et droite (6), face visible vers le foyer, puis les centrer.

Poser la plaque de plafond (7), rainure sur les pierres arrière (5) et (6).

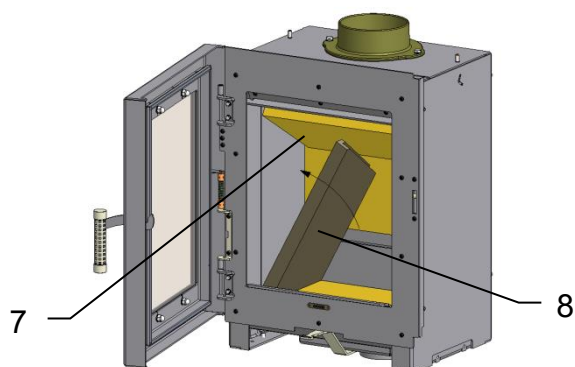


Mettre en place la pierre latérale gauche (8), chanfrein orienté vers la pierre arrière, puis la pousser contre la paroi latérale du foyer. Soulever légèrement la plaque de plafond (7) et la placer dans la rainure de la pierre latérale gauche (8).

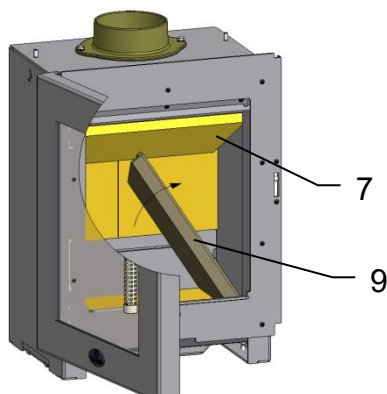

Placer la pierre latérale droite (9) dans le foyer et l'incliner contre la paroi du foyer.

Veiller à ce que la plaque de plafond (7) repose des deux côtés dans la rainure des pierres latérales.

7

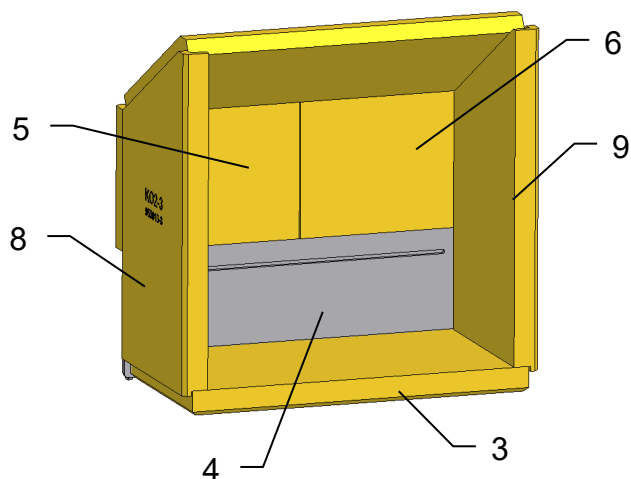


Vérifier le montage des pierres réfractaires !
Lorsque le montage est correct, aucun joint ouvert n'est visible.

Le démontage des pierres réfractaires s'effectue dans l'ordre inverse.

6 Nettoyage


Pour nettoyer soigneusement le foyer, l'habillage en pierres réfractaires peut être démonté dans l'ordre inverse de celui décrit au chapitre 5. Le foyer et les ouvertures d'air de combustion peuvent ainsi être nettoyés plus facilement.

Pour le nettoyage des conduits de fumée, vous pouvez retirer les déflecteurs du poêle afin d'enlever la suie accumulée sur les conduits de fumée dans le foyer.

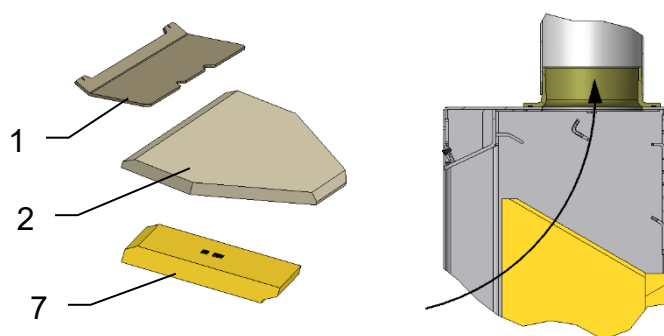

Pour nettoyer les conduits du poêle, retirer les déflecteurs (1) et (2) ainsi que la plaque de plafond (7).


Ainsi vous avez libre accès à la buse d'évacuation des fumées.

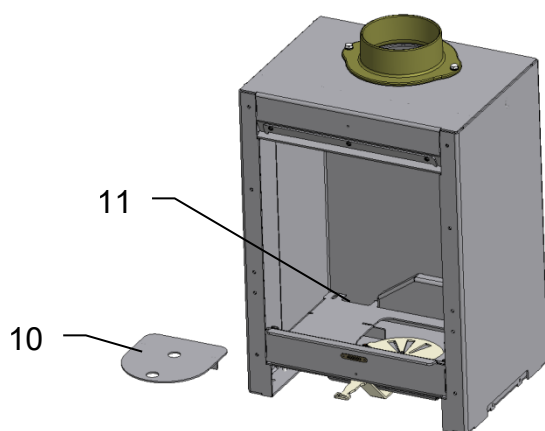

Pour nettoyer la chambre de combustion,
Démonter complètement l'habillage du foyer.

Retirer le couvercle de révision (10).
Nettoyer les conduits d'air (11) à l'aide d'un aspirateur approprié.

7 Montage : poêle Stratos M

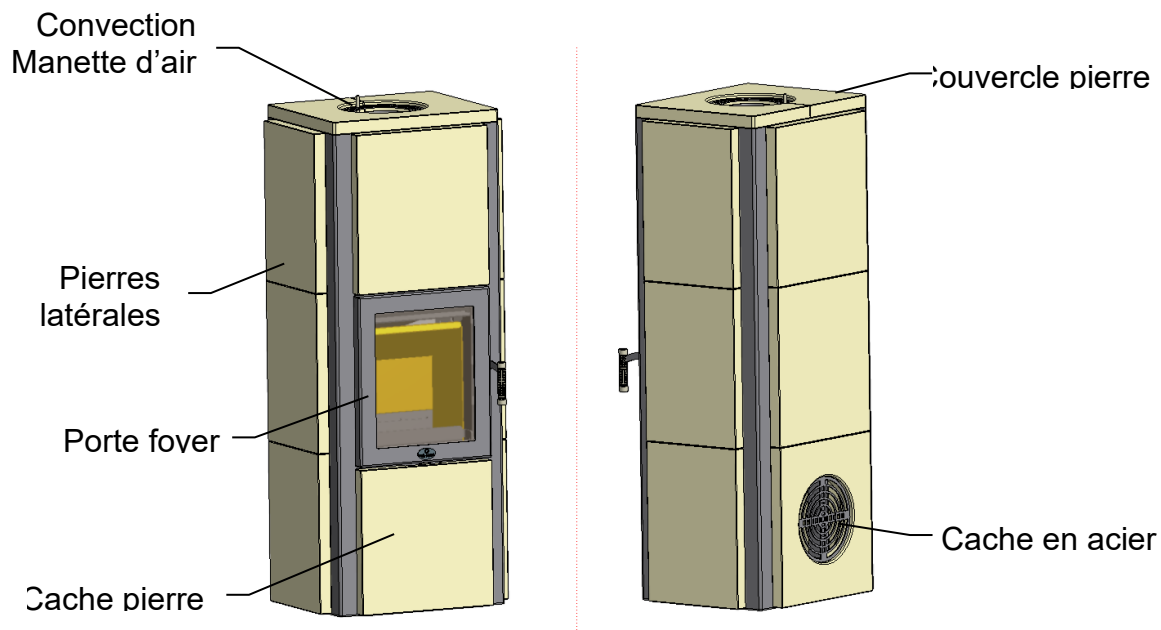


Attention :

Manipuler tous les éléments d'habillage avec précaution !

Ne pas percuter les éléments entre eux !

Ne pas appuyer les angles ni les coins !

Couchez les éléments soigneusement sur un support type carton !

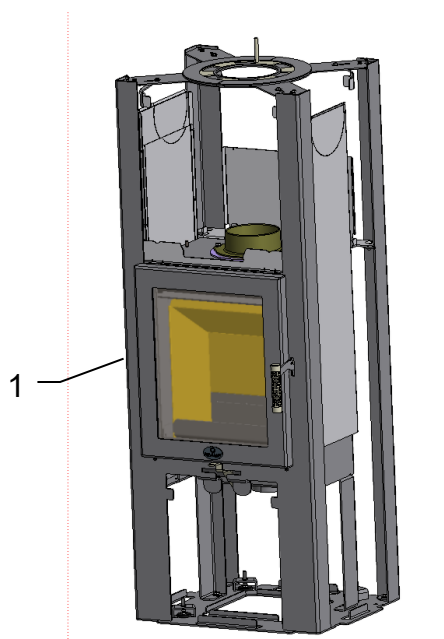


Outils nécessaires au montage du poêle :


- Niveau
- Clé plate de 13
- Clé plate de 10

Déballer avec précaution le poêle de son châssis de transport.


Placer le poêle (1) à son emplacement définitif et vérifier les niveaux.

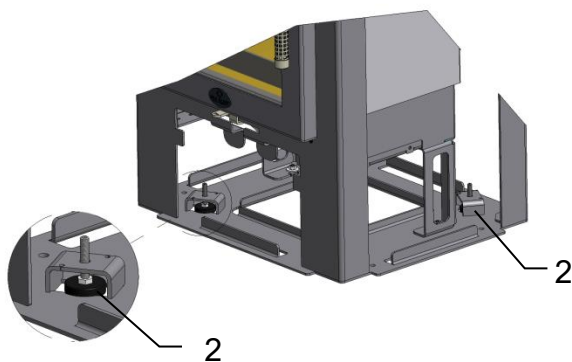

Si nécessaire, mettre le poêle à niveau à l'aide des pieds réglables (2).

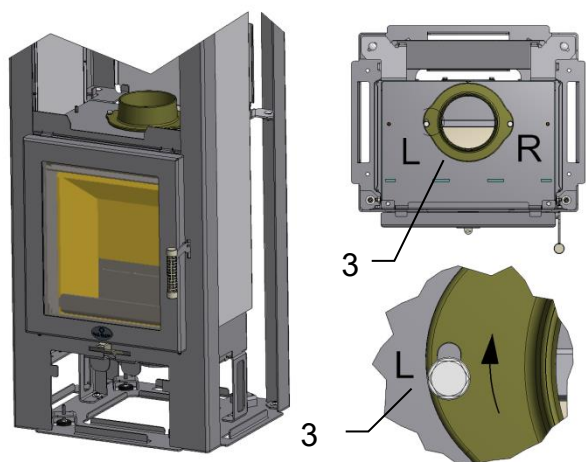

Après avoir retiré la fixation de transport, veiller à orienter vers l'arrière la buse de fumée (3), le trou oblong se trouvant sur le côté gauche.

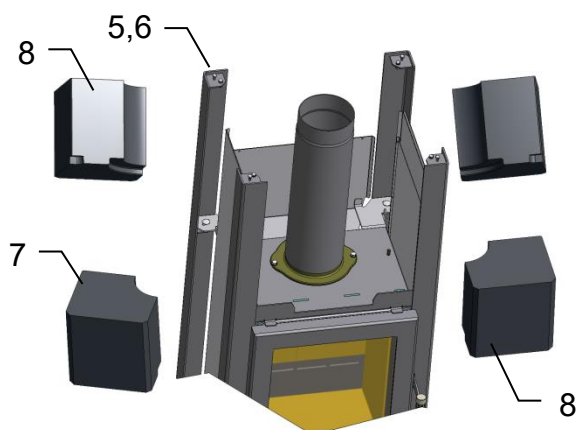


Montage des pierres d'accumulation (option)

Pour monter les pierres d'accumulation, retirer l'élément coulissant (4) des profilés d'angle (6) en desserrant les vis à six pans (5).


Le bloc d'accumulation du Stratos avec sortie de fumée par le haut se compose de 4 pierres gauches (7) et de 4 pierres droites (8).

Poser sur le poêle la première couche de pierres d'accumulation gauches (7) et droites (8), disposées face à face, rainure annulaire orientée vers le bas.

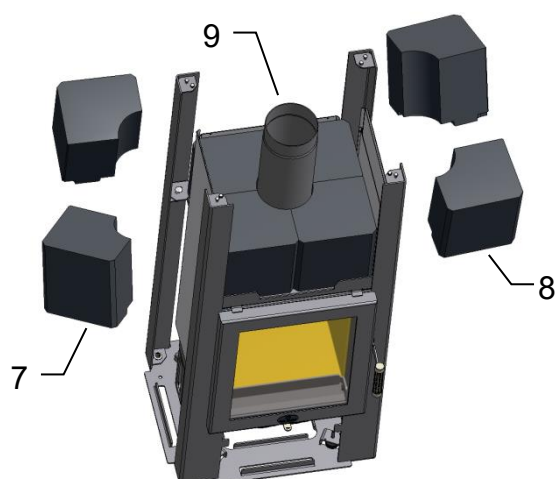


Emboîter le conduit de fumée (9) sur la buse en fonte avant de mettre en place les autres pierres d'accumulation.


Mettre en place les 4 pierres d'accumulation restantes (7) et (8).

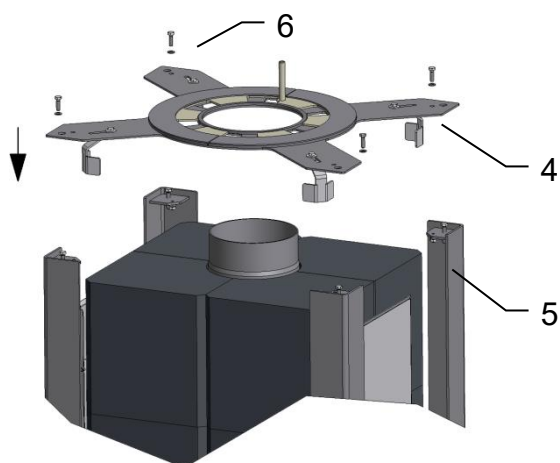

Poser l'élément coulissant (4) sur les 4 profilés d'angle (5) et le fixer avec les vis à six pans (6).

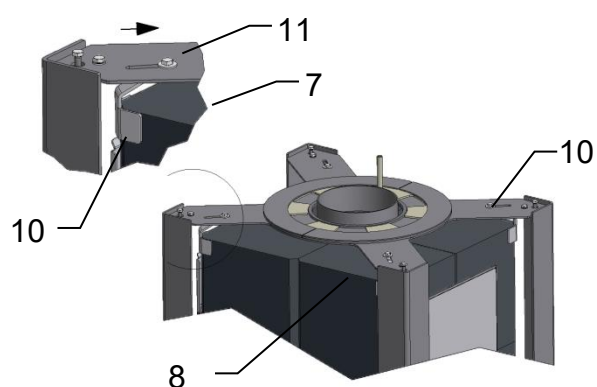


Placer les 4 supports de pierres d'accumulation (10) contre les pierres (7/8) et les serrer (11).

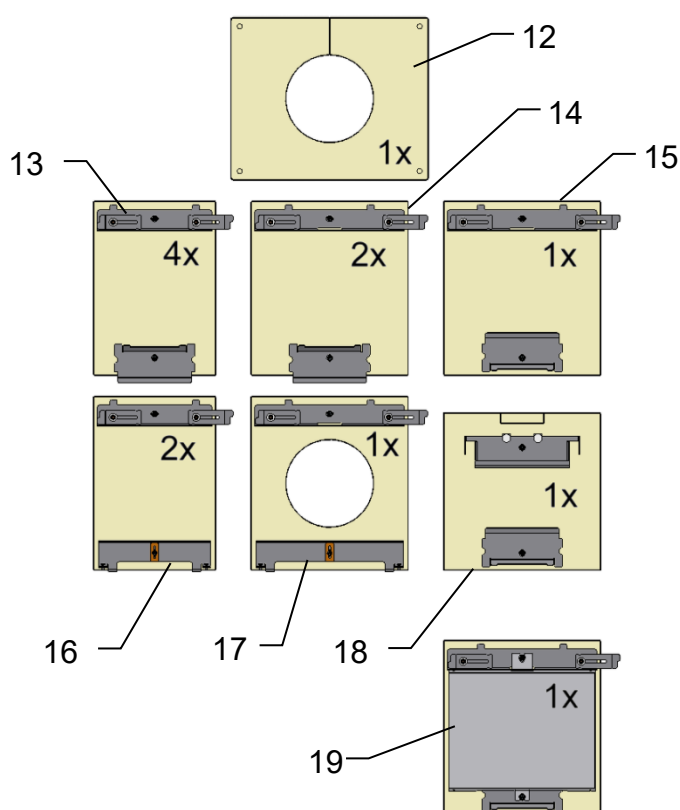

Vue d'ensemble des éléments en pierre avec pattes de fixation montées

Pierre latérale inférieure (16) 2 pièces
 Pierre arrière inférieure (17) 1 pièce
 Pierre latérale supérieure (13) 4 pièces
 Pierre arrière supérieure (14) 2 pièces
 Pierre frontale supérieure (15) 1 pièce
 Cache en pierre (18) 1 pièce
 Couvercle en pierre (12) 1 pièce


Option :
 Pierre frontale avec cassette isolante (19)

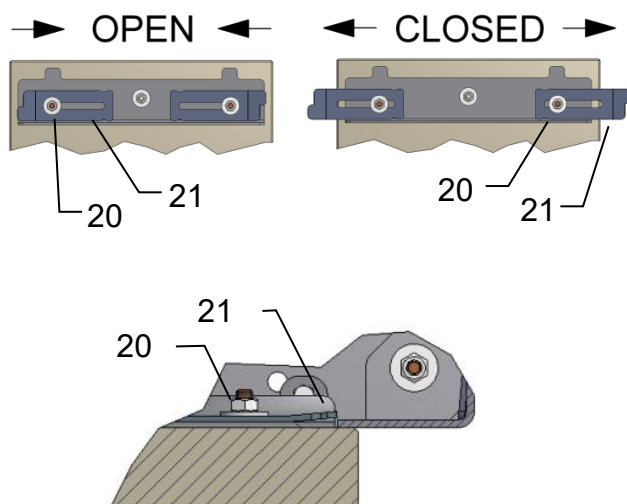

Verrouillage des pierres

Avant de monter les pierres, desserrer les écrous hexagonaux (20) et pousser les deux verrous de serrage (21) vers l'intérieur.


Après avoir positionné les pierres, pousser les verrous de serrage (21) vers l'extérieur et serrer l'écrou hexagonal (20).

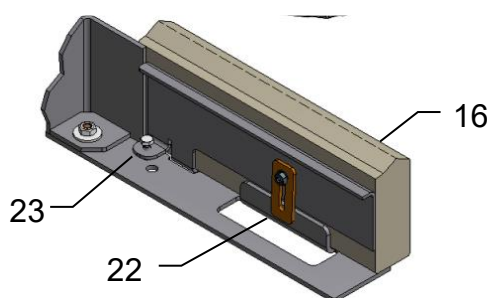


Poser la pierre latérale inférieure (16) sur la plaque de sol et la bloquer avec la patte de serrage (22). La hauteur peut être réglée à l'aide des vis à six pans (23).



MAX BLANK
 HIGH QUALITY

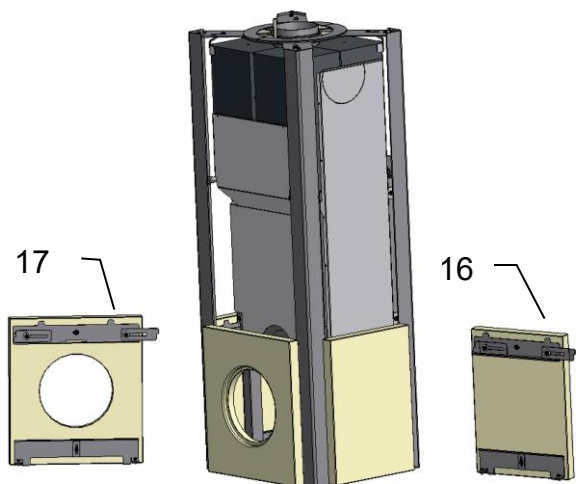

Monter de la même manière la pierre arrière inférieure (17) et la pierre latérale inférieure (16).

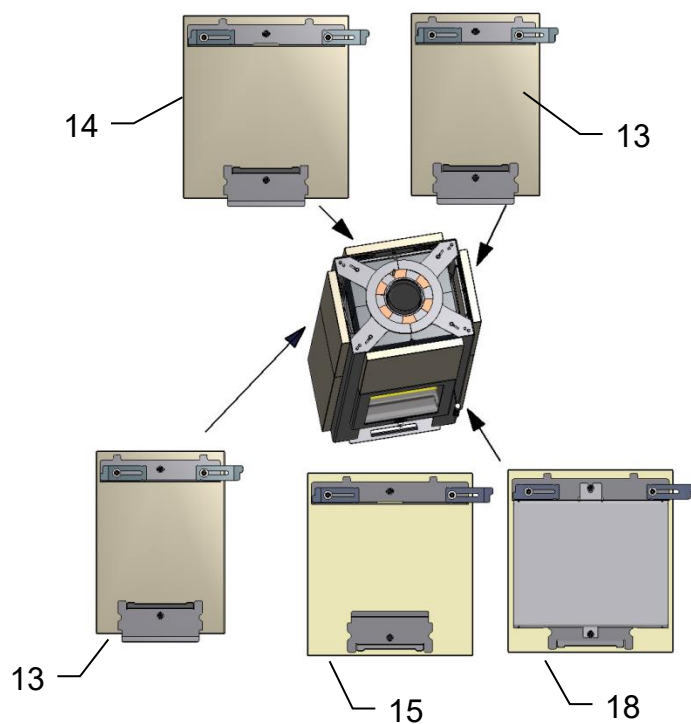


Monter les autres pierres d'habillage de la même manière que les pierres inférieures, dans l'ordre suivant :

Pierre arrière supérieure (14)

Pierres latérales supérieures (13)

Pierre frontale supérieure (15)


Si nécessaire, monter ici une pierre frontale supérieure avec cassette isolante (19).

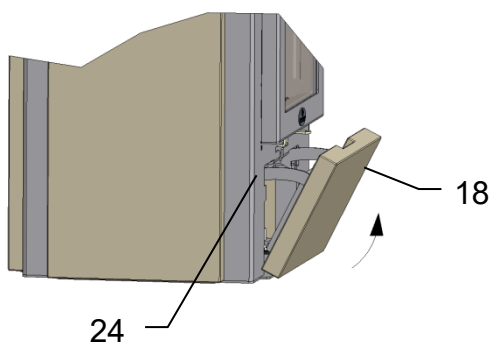


Accrocher le cache en pierre (18) dans la plaque de sol, puis dans la

plaque frontale à l'aide des crochets (24).

Faire pivoter le cache en pierre (18) contre la plaque frontale.

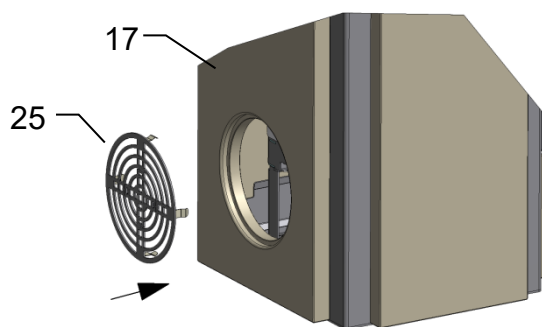


Enfoncer le cache du panneau arrière (25) dans la pierre arrière inférieure (17).

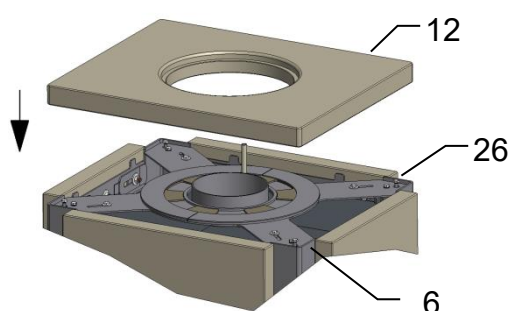

Poser le couvercle en pierre (12) sur le poêle.

Les vis de fixation (26) doivent s'engager dans les perçages sous le couvercle en pierre.

Poser le couvercle en pierre (12) sur les profilés d'angle (6) et l'aligner à fleur.

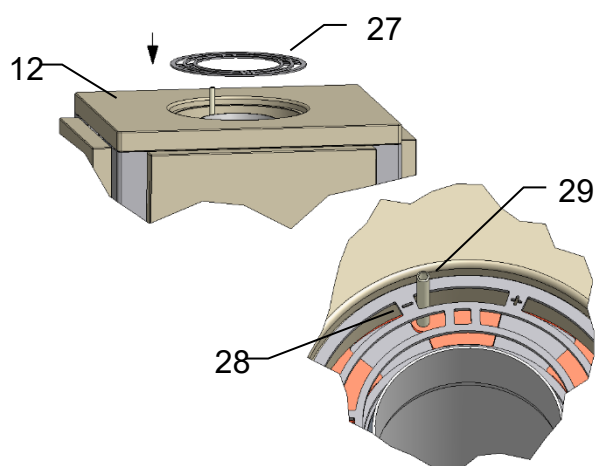


Insérer la rosace de couvercle (27) dans la rainure du couvercle en pierre (12).

Veiller à ce que la tige du registre (29) indique « - » (28) lorsque le registre d'air de convection est fermé.



MAX BLANK
HIGH QUALITY

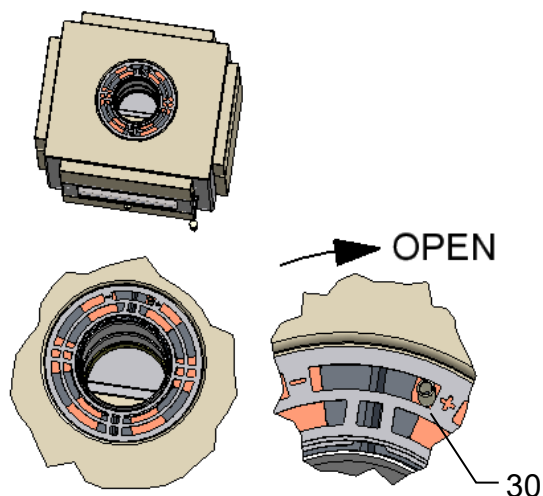


Registre d'air de convection

Le poêle Stratos est équipé d'un registre d'air de convection permettant de régler le débit d'air de convection.

Lorsque les ouvertures d'air de convection (30) sont ouvertes, le poêle diffuse la chaleur plus rapidement, mais pendant moins longtemps.

Lorsque le registre d'air de convection (31) est fermé, la chaleur de convection diffusée dans la pièce est moindre, mais elle se maintient plus longtemps.

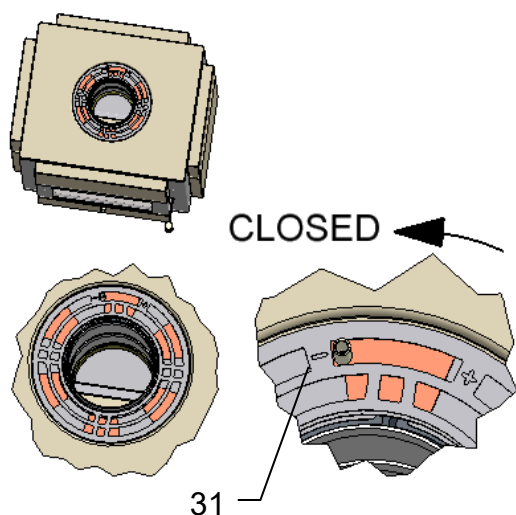


Notre recommandation :

Pendant l'allumage et lorsque le feu brûle, ouvrir le registre d'air de convection (30) afin que la chaleur puisse se diffuser rapidement.

Fermer ensuite le registre d'air de convection (31) afin d'accumuler la chaleur.


8 Raccord d'air frais extérieur

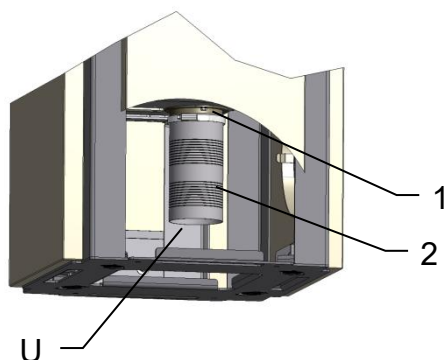

Diamètre buse d'air frais


Le poêle est préparé pour un raccord d'air extérieur en bas (U) ou à l'arrière (H).

Selon le raccordement par le dessous (U) ou à l'arrière (H), monter une buse droite d'air extérieur (1) en bas ou à l'arrière et, selon la configuration, la relier à un flexible (2).

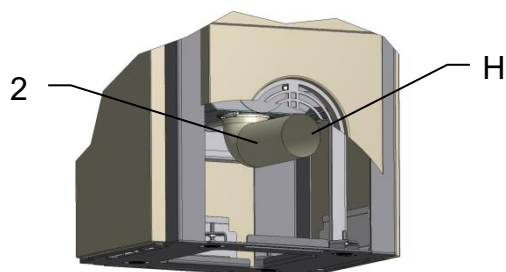

Selon la finition du poêle il est nécessaire d'enlever les opercules déjà pré-percées ou il faut monter des pièces spéciales.

9 Accessoires

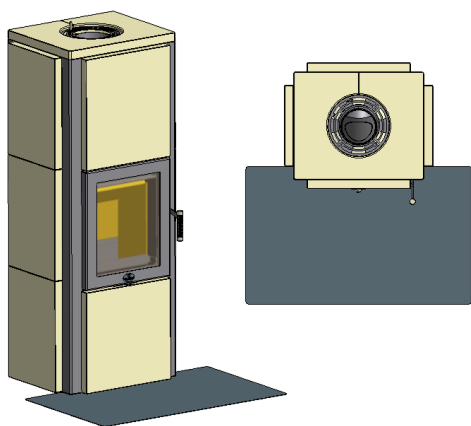

Plaques de Sol amovibles

Les plaques amovibles Max Blank sont une solution pratique pour protéger le sol devant le poêle.

Elles peuvent être retirées pour le nettoyage du sol ou quand le poêle n'est pas en fonctionnement.

10 Contenu de la livraison

- Poêle à bois
- Revêtement de la chambre de combustion
- Notice d'installation et d'utilisation
- Manuel Technique
- Plaque signalétique
- Etiquette énergie

11 Données produit

Données produit relatives aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide selon les ordonnances (EU) 2015/1185 et (EU) 2015/1186

Coordonnées du fabricant ou de son représentant autorisé

Fabricant :	Max Blank GmbH
Contact :	Thomas Blank
Adresse :	Klaus-Blank-Straße 1
	91747 Westheim
	Allemagne

Données de l'appareil

Référence(s) du modèle :	KO2-S2 – Stratos M
Modèles équivalents :	Stratos M
Rapports d'essai :	DBI F 24/05/1098 DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Normes harmonisées :	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022
Autres normes/ spécifications techniques :	
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance thermique directe :	7,9 kW
Puissance thermique indirecte :	- kW

Caractéristiques à l'emploi avec combustible de référence

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η _s :	71 %
Indice d'efficacité énergétique (EEI):	107

Précautions particulières pour l'assemblage, l'installation ou la maintenance

- Les distances de sécurité et les écarts au feu aux matériaux combustibles doivent impérativement être respectés !
- Le foyer doit toujours recevoir assez d'air de combustion ! Des installations d'aspiration d'air peuvent perturber l'alimentation d'air de combustion !

MAX BLANK GmbH

Klaus-Blank-Straße 1
91747 Westheim
Telefon 090 82 / 10 01
Telefax 090 82 / 20 02

Thomas Blank

91747 Westheim, 14.07.2025

Dipl. Ing. (FH) Thomas Blank



MAX BLANK
HIGH QUALITY

Combustible	Combustible de référence (un seul) :	Autre(s) combustible(s) admissible(s) :	η_s [%]:	Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale				Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25%	Oui	Non	71	≤40	≤120	≤1250	≤200	-	-	-	-
Bois compressé, Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12%	Non	Oui	71	≤40	≤120	≤1250	≤200	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon maigre	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustible fossile	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Caractéristique	Symbol e	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbol e	Valeur	Unité
Puissance thermique				Rendement utile (PCI brut)			
Puissance nominale	P _{nom}	7,9	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th, nom}$	81	%
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N.A.	kW	Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicative)	$\eta_{th, min}$	N.A.	%

Caractéristique	Symbol e	Valeur	Unité	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Consommation d'électricité auxiliaire					
À la puissance thermique nominale	e _{lmax}	x,xxx	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Oui
À la puissance thermique minimale	e _{lmin}	x,xxx	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
En mode veille	e _{lSB}	x,xxx	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Puissance requise par la veilleuse permanente				contrôle électronique de la température de la pièce	
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	P _{pilot}	x,xxx	kW	contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	Non
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Non
				contrôle à distance	Non





M A X B L A N K

H I G H Q U A L I T Y

Pour toute question, veuillez demander conseil à votre revendeur
(Voir cachet commercial)

Max Blank GmbH - Klaus-Blank-Straße 1 - D-91747 Westheim
www.maxblank.com

Nous nous réservons tout droit de modification de conception, de design, de couleur, ainsi que de toute erreur d'impression.

