


Manuel Technique

EN 16510

Turin S

Turin SP

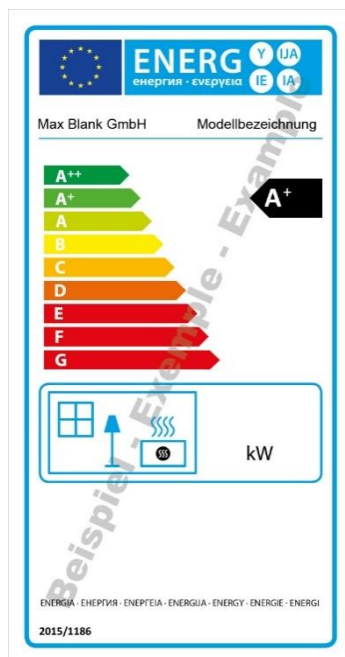

			Max Blank GmbH Klaus-Blank-Str.1 D-91747 Westheim
25	DoP-Nr. Rio S - 10		NB 1721
DIN EN 16510-1:2022 / DIN EN 16510-2-1:2022			
Raumheizung in Wohngebäuden			
Produkttyp: Raumheizer Modellbezeichnung			
Brandsicherheit			erfüllt
- Brandverhalten			A1
Abstände zu brennbaren Bauteilen:			
- Mindestabstand zu den Seiten			200 mm
- Mindestabstand zur Rückwand			300 mm
- Mindestabstand zur Decke			750 mm
- Mindestabstand zum Boden			0 mm
- Eckaufstellung Seitenwände			300 mm
- Strahlungsbereich vorne			1000 mm
- Nennwärmeleistung			7,9 kW
- Raumwärmeleistung			7,9 kW
- Wirkungsgrad			81 %
- CO-Emission (13%/ O2)			≤ 1250 mg/m ³
- NO _x -Emission (13%/ O2)			≤ 200 mg/m ³
- OGC-Emission (13%/ O2)			≤ 120 mg/m ³
- Feinstaub-Emission (13%/ O2)			≤ 40 mg/m ³
Oberflächentemperatur			erfüllt
Mechanische Festigkeit			erfüllt
Wärmeleistung / Energieeffizienz			erfüllt
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung			12 Pa
Empfohlene Brennstoffe: Scheitholz / Holzbrikett			
Ausschließlich empfohlene Brennstoffe verwenden			
Mehrfachbelegung der Schornsteins ist möglich			
Zeilbrandfeuerstätte für geschlossenen Betrieb - Typ BE			
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung!			

La plaque signalétique et l'étiquette énergie sont jointes à cette notice.

Vous trouverez des indications importantes à la page suivante !

Emplacement de la plaque signalétique

Selon la loi, la plaque signalétique doit être appliquée sur l'appareil de chauffage. Elle doit être placée de telle manière que les données techniques soient toujours lisibles dans leur intégralité.

Vous avez ainsi le libre choix, en fonction de la situation de votre poêle, de la placer pour respecter cette prescription.

Méthode de fixation de la plaque signalétique :

1. Sortir la plaque signalétique de son emballage
2. Placer la plaque à un endroit en évidence sur l'appareil de chauffage, en fonction de son exposition, sur une partie inférieure de l'appareil pas trop exposée à la chaleur.

Notre recommandation :

- a) Sur partie inférieure du panneau arrière
 - b) Sur partie inférieure de l'habillage latéral
 - c) Sur le tiroir
 - d) Sur pierre – ou sur acier
3. Retirer le film plastique et coller à l'endroit décidé précédemment. La plaque signalétique ainsi que son adhésif résistent à une chaleur d'environ 180°C.

→Numéro de série :

Le numéro de série de l'appareil de chauffage est serti sur le corps de chauffe au-dessus de la manette de réglage d'air en ouvrant la porte du foyer.



MAX BLANK
HIGH QUALITY

Manuel Technique

Turin S Turin SP



Turin S Steel

Turin S Stone

Turin SP Steel

Turin SP Stone

Sommaire :

Page




1	Fiche technique	4
2	Distances de sécurité – écarts au feu	8
3	D'autres informations	10
4	Manette de réglage d'air	11
5	Installation des pierres réfractaires	12
6	Nettoyage	15
7	Montage	16
8	Raccord d'air frais extérieur	17
9	Accessoires	18
10	Contenu de la livraison	18
11	Données produit	19

**Veillez lire et suivre les instructions techniques
ainsi que les instructions d'installation et d'utilisation.**





**Il convient de respecter les normes nationales et européennes, ainsi que les
réglementations spécifiques à chaque pays (par ex. règlements de construction) et
les dispositions locales en vigueur.**

Sous réserve de modifications techniques.


1 Fiche technique (Dimensions en cm)

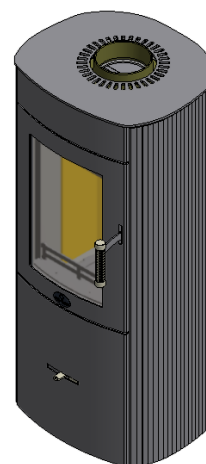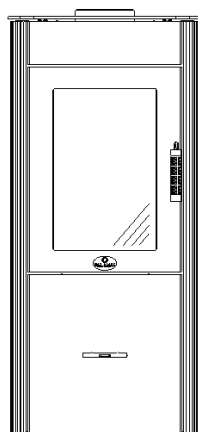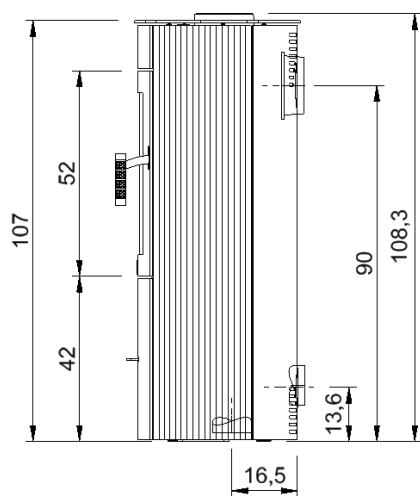




Turin S Steel

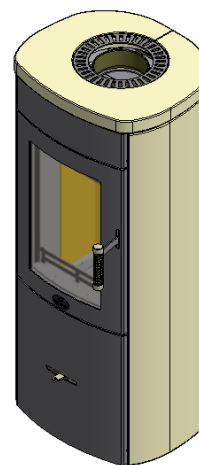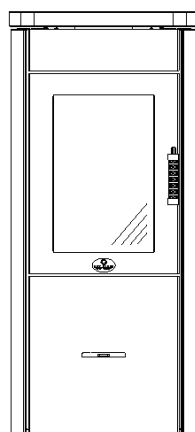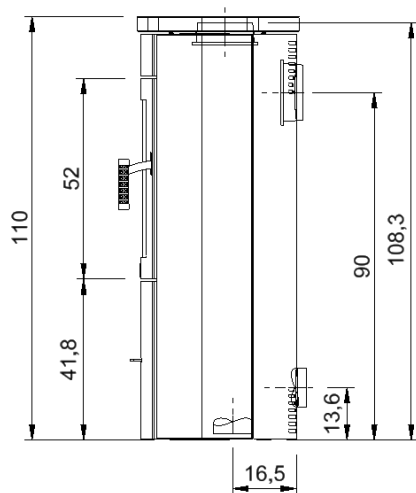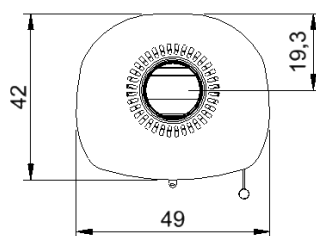





Turin S Stone

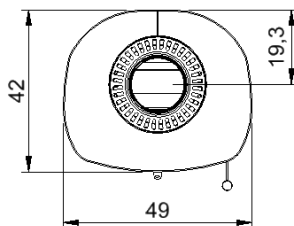


MAX BLANK
HIGH QUALITY

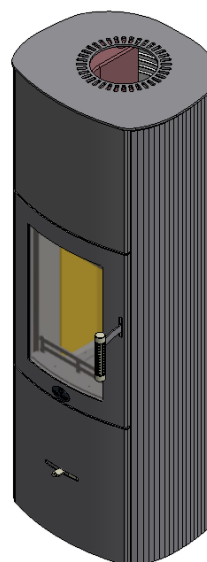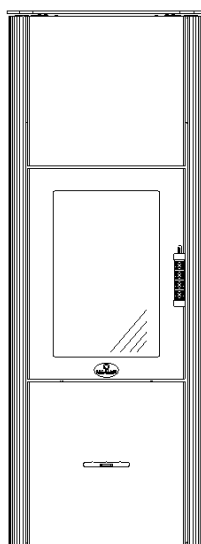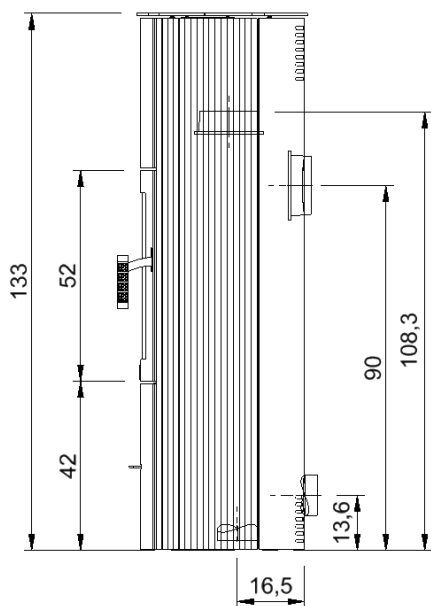

Turin SP Steel

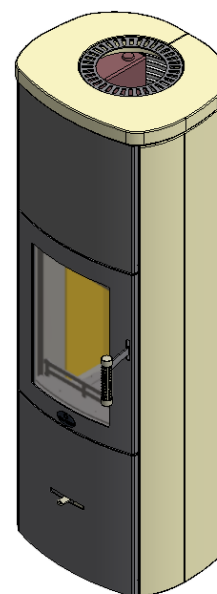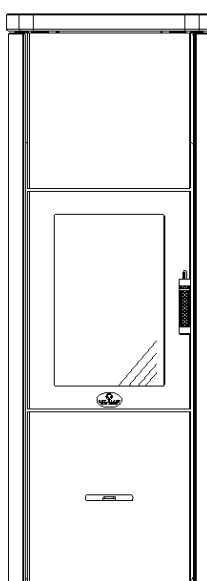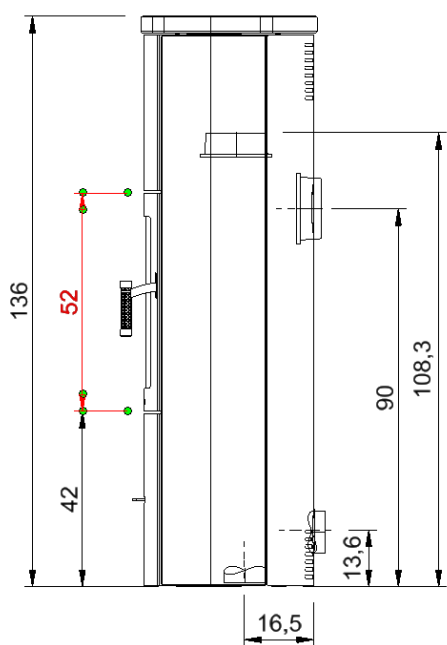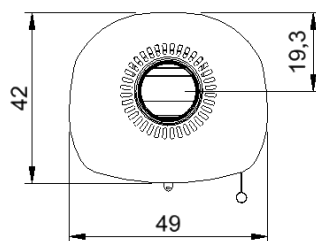

Turin SP Stone

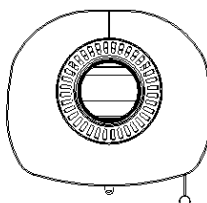

Données techniques	Turin S Steel	Turin S Stone	Turin SP Steel	Turin SP Stone
Hauteur	107 cm	110 cm	133 cm	136 cm
Largeur	49 cm	49 cm	49 cm	49 cm
Profondeur	42 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Poids total (bloc d'accumulation inclus)	154 kg	188 kg	193 kg	232 kg
Poids chamottes	18 kg	18 kg	18 kg	18 kg
Bloc d'accumulation	- kg	- kg	30 kg	30 kg
Diamètre buse d'évacuation	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Diamètre buse d'air frais	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Largeur foyer	28 cm	28 cm	28 cm	28 cm
Profondeur foyer	27 cm	27 cm	27 cm	27 cm
Hauteur foyer	38 cm	38 cm	38 cm	38 cm
Hauteur porte foyer	52 cm	52 cm	52 cm	52 cm
Largeur porte foyer	39 cm	39 cm	39 cm	39 cm
Hauteur vitre	41 cm	41 cm	41 cm	41 cm
Largeur vitre	26 cm	26 cm	26 cm	26 cm




KO13S – Turin S / Turin SP		
EN 16510-1:2023 / EN 16510-2-1:2023		
Combustibles autorisés		Bois bûche Brique de bois
Puissance nominale	P_{nom}	5,0 kW
Puissance calorifique	P_{SHnom}	5,0 kW
Rendement à puissance nominale	η_{nom}	86 %
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux	η_s	76 %
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	EEI	115
Classe d'efficacité énergétique		A+
Emission de CO (13%O ₂)	CO_{nom}	≤ 1250 mg/m ³
Emission de NO _x (13%O ₂)	NO_{xno}	≤ 200 mg/m ³
Emission de COT (13%O ₂)	COT_{no}	≤ 120 mg/m ³
Emission de poussières (13%O ₂)	PM_{nom}	≤ 40 mg/m ³
Tirage minimal à puissance nominale	p_{nom}	12 Pa
Température moyenne des fumées à la buse	T_{snom}	340 °C
Désignation du conduit de fumée	Classe T	T 400 G
Débit massique des fumées à puissance nominale	$\Phi_{f,g nom}$	4,2 g/s
Adapté au fonctionnement en continu (CON) ou par intermittence (INT)		INT
Diamètre de la buse de raccordement des fumées	d_{out}	Ø150
Charge maximale par le conduit de fumée	m_{chim}	98 kg
Consommation de combustible		1,47 kg/h
Masse de chargement		1,0 kg
Type d'appareil de chauffage		Type BE Appareil à combustion intermittente
Possibilité de branchement multiple en fonctionnement dépendant de l'air ambiant		

Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs d'essai – détermination des valeurs avec un segment de conduit de 50 cm.
Veuillez respecter le manuel d'utilisation !

Charge partielle		
Puissance thermique à charge partielle	P_{TL}	3,9 kW
Rendement à charge partielle	η_{TL}	77 %
Emission de CO (13%O ₂)	CO_{TL}	≤ 1500 mg/m ³
Emission de NO _x (13%O ₂)	NO_{xTL}	≤ 200 mg/m ³
Emission de COT (13%O ₂)	OGC_{TL}	≤ 120 mg/m ³
Emission de poussières (13%O ₂)	PM_{TL}	≤ 40 mg/m ³
Tirage minimal à charge partielle	P_{TL}	8 Pa
Température des fumées à la buse à charge partielle	T_{sTL}	248 °C
Débit massique des fumées à charge partielle	$\Phi_{f,g TL}$	6,0 g/s

Distances minimales aux éléments combustibles

Distance minimale à l'arrière par rapport aux matériaux combustibles	d_R	20 cm
Distance minimale sur les côtés par rapport aux matériaux combustibles	d_S	20 cm
Distance minimale au plafond combustible	d_C	75 cm
Distance minimale à l'avant par rapport aux matériaux combustibles	d_P	80 cm
Distance minimale à l'avant par rapport aux matériaux combustibles dans la zone de rayonnement inférieure avant	d_F	0 cm
Distance minimale à l'avant par rapport aux matériaux combustibles dans la zone de rayonnement latérale avant	d_L	0 cm
Distance minimale sous l'appareil (sans pieds) par rapport aux matériaux combustibles	d_B	1 cm
Distance minimale par rapport aux murs incombustibles	d_{non}	5 cm

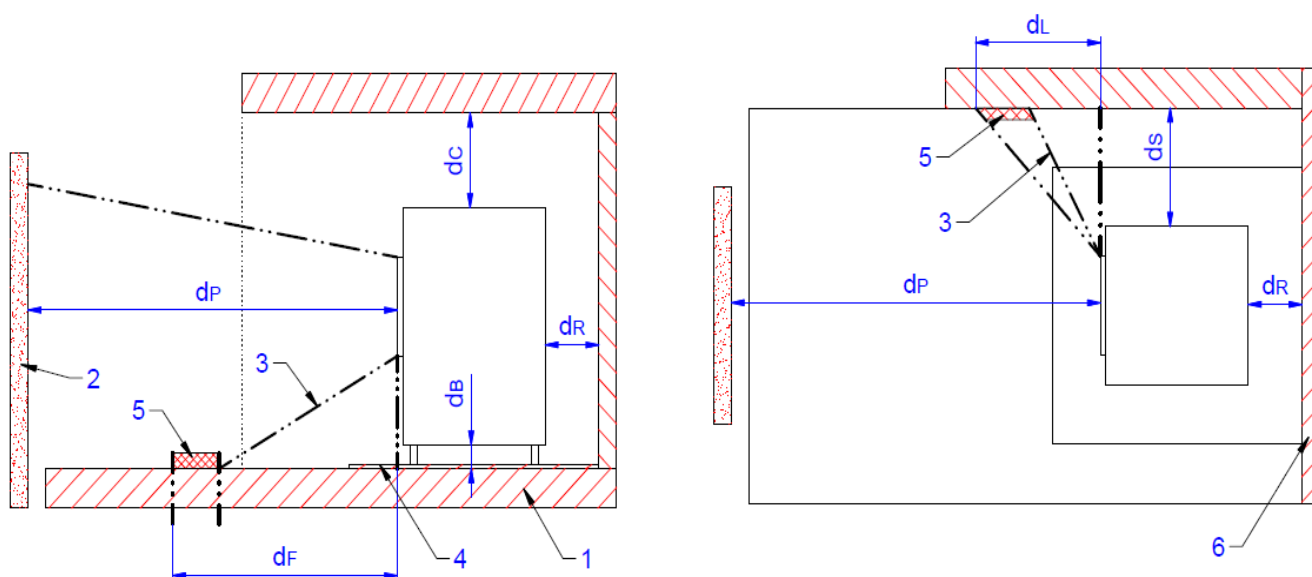

Légende

1 Sol en matériau combustible

2 Objets dans la zone frontale

3 Zone de rayonnement

4 Plaque de protection de sol
chauffage

5 Zone critique (dépassement de
rayonnement
65 K en raison du rayonnement)

6 Murs en matériau combustible

d_C Distance au plafond

d_P Distance à la plaque frontale

d_F Distance au sol vers l'avant

d_B Distance sous l'appareil de
(pour les appareils sans pieds : 0)

d_L Distance au mur latéral dans la zone de

d_S Distance au mur latérale


d_R Distance au mur arrière




MAX BLANK
HIGH QUALITY

2 Distances de sécurité – écarts au feu

Tous les composants inflammables, meubles et objets à proximité du poêle doivent être protégés et les réglementations locales en vigueur appliquées.

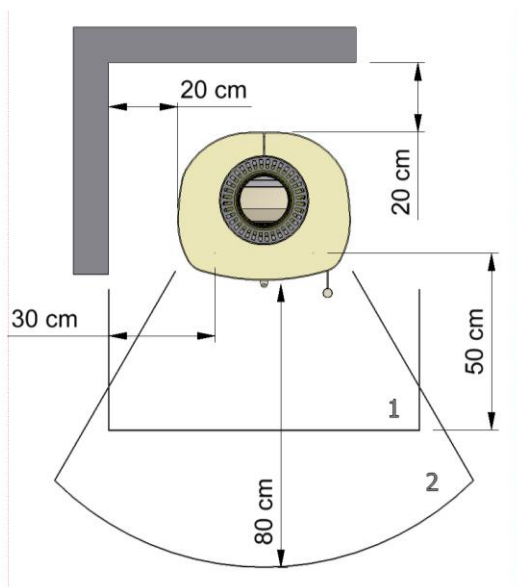

Pose murale

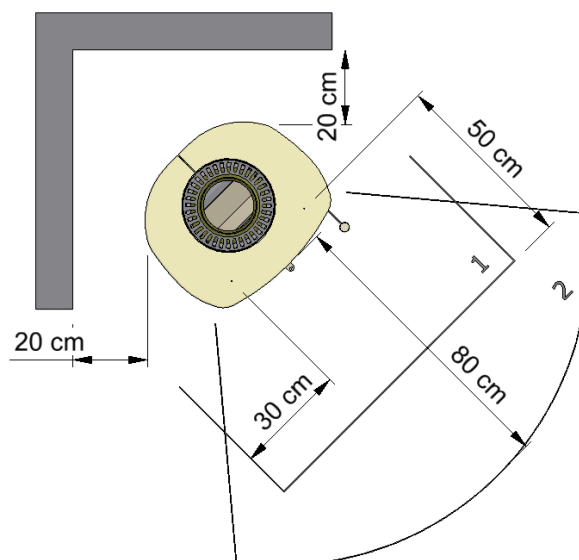

Pose en angle

1...Plaque pare-feu
2...Rayonnement

Distances de sécurité aux éléments combustibles :

Dans la zone visible du feu (zone de rayonnement), une distance de 80 cm par rapport aux éléments combustibles doit être respectée.

Respecter une distance de 20 cm par rapport aux parois combustibles sur les côtés et à l'arrière.

Pour une installation en angle, respecter une distance de 20 cm par rapport aux parois latérales.

En cas de sol combustible, celui-ci doit être protégé par une plaque pare-feu, qui, mesurée de l'ouverture du foyer, couvre le sol sur au moins 30 cm sur les côtés et 50 cm vers l'avant.

Lors du choix des plaques de sol, veuillez respecter les réglementations locales et avoir l'accord de votre ramoneur.

3 D'autres informations

En respectant les distances de sécurité par rapport aux éléments combustibles et aux éléments à protéger, vous vous conformez à l'ordonnance sur les installations de chauffage (FeuVo) des Länder allemands, qui régit les prescriptions relatives à l'installation des appareils de chauffage.

Pour les éléments non combustibles, la distance peut être réduite.

Même en respectant les distances de sécurité mentionnées ci-dessus, il peut y avoir des décolorations sur les matériaux sensibles des parois, ce qui ne donne toutefois aucun droit à des prestations de garantie.

Votre poêle est un appareil à combustion intermittente.

Il ne doit donc jamais être surchargé de manière significative ou prolongée.

En fonctionnement normal, la poignée de la porte de chargement reste froide. Si elle devient malgré tout chaude, utilisez un gant de protection.

Le tirage minimal est de 12 Pa. Le tirage maximal est de 15 Pa.

Au-delà d'une dépression de 15 Pa, il convient de limiter le tirage.

Lors du raccordement d'air extérieur, il faut tenir compte du fait que la pression d'air atmosphérique équivaut à la pression d'air ambiant. Un cas de surpression ou de dépression peut avoir des effets négatifs sur la combustion.

Les joints des portes du foyer et des vitres sont soumis à des contraintes thermiques et peuvent s'user. Vérifiez-les régulièrement et remplacez-les une fois par an.

Après les deux à trois premières combustions, vérifiez les vis de fixation de la vitre du foyer ou du cadre de maintien et serrez-les si nécessaire uniquement à la main.

Lors du rajout de bois de chauffage, veillez toujours à ce que le tiroir à combustible soit fermé afin d'éviter toute chute accidentelle de braises.

Ne laissez jamais vos enfants sans surveillance à proximité du poêle – risque de brûlure !!!


Attention : les pierres en chamotte doivent subir une cuisson initiale !

Les pierres en chamotte peuvent se fissurer lors de la première chauffe intense si elles n'ont pas été réchauffées progressivement. Cette cuisson initiale élimine lentement l'humidité et permet de contrôler la dilatation des pierres.


C'est pourquoi, lors de la première mise en chauffe, chauffer le poêle avec 1 kg de bois. Répéter cette opération 3 fois à intervalles d'au moins 3 heures.

Si le processus de séchage n'est pas terminé, des fissures peuvent apparaître dans les pierres en chamotte.

4 Manette de réglage d'air

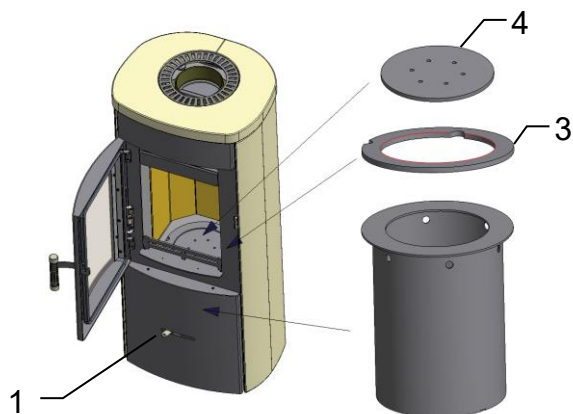

Avant d'allumer le poêle, vérifier que le bac à cendres (2), la bague d'adaptation (3) et la plaque de grille (4) sont en place.

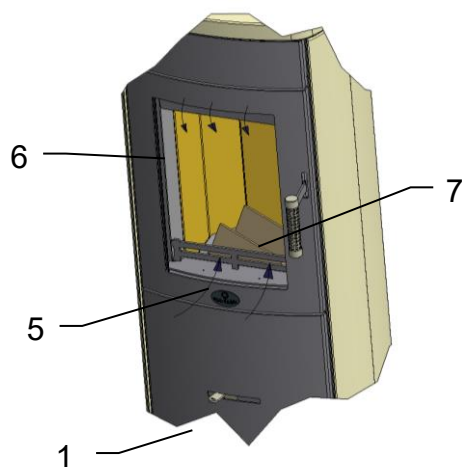


L'air de combustion est réglé par la manette (1).

La manette de réglage d'air (1) permet de régler l'air primaire (5) et l'air secondaire (6) à l'aide d'un seul levier (1).

Pour l'allumage, placer 2 bûches d'environ 20 cm, d'un poids total d'environ 1 kg, dans le foyer (7) – 2 bûches en diagonale dans la partie inférieure.


Poser un allume-feu en laine de bois sur les bûches et allumer.

Une fois la braise obtenue, ajouter du combustible.

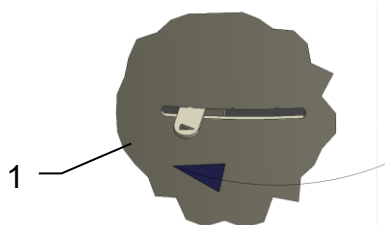


Pour l'allumage, placer la manette tout à gauche (1), selon la flèche.

Air de combustion ouvert →

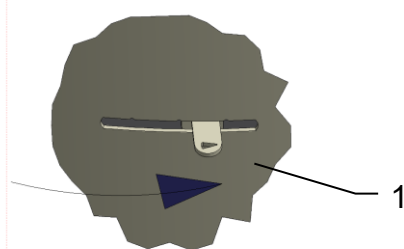

Manette d'air ouverte à $\frac{1}{4}$:

→ à cette position, la puissance nominale est atteinte

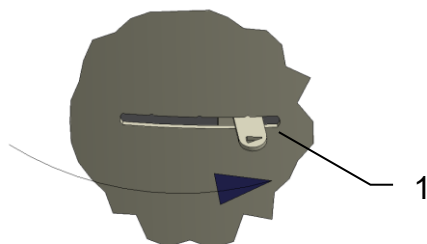


Manette tout à droite (1) :

→ Air de combustion fermé

5 Installation des pierres réfractaires

Les pierres réfractaires destinées à ce poêle, ne doivent pas être collées ou maçonnées. Elles sont à poser comme suit, dans l'ordre décrit, dans le foyer. Il est important pour le bon fonctionnement de l'appareil, que les pierres réfractaires soient installées correctement.

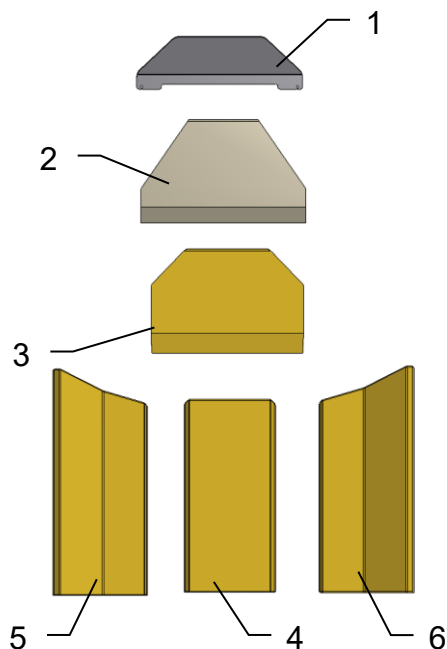


Vérifier que l'habillage du foyer est complet.

L'habillage du foyer se compose des éléments suivants :


- Déflecteur en acier (1)
- Déflecteur en vermiculite (2)
- Déflecteur en chamotte (3)
- Pierre arrière (4)
- Pierre latérale gauche (5)
- Pierre latérale droite (6)

Déposer les pierres réfractaires et les plaques déflectrices à portée de main à côté du poêle.

Vérifier la propreté du sol de la chambre de combustion et éventuellement le nettoyer.

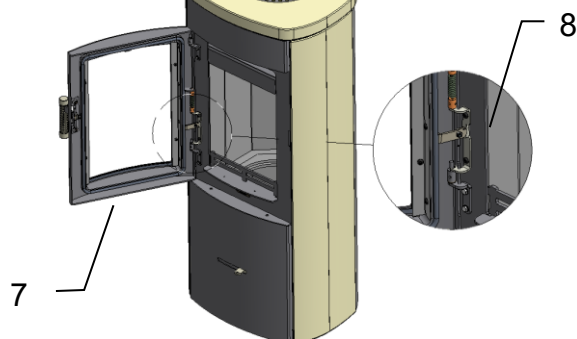


Bloquer la porte du foyer (7) afin d'éviter qu'elle ne se referme automatiquement en relevant le dispositif de maintien (8).

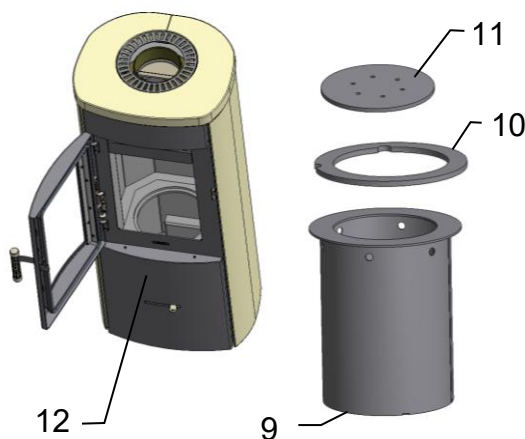


Mettre en place le bac à cendres (9) et la bague d'adaptation (10) dans le foyer (12).

Poser ensuite la plaque de grille (11) sur la bague d'adaptation (10).




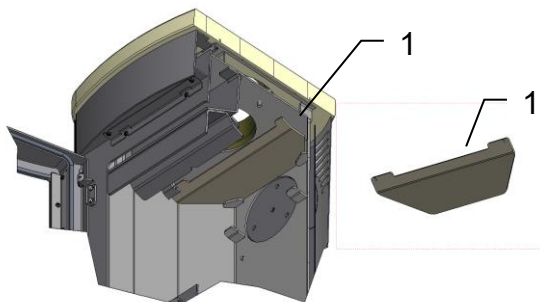


Mettre en place le déflecteur en acier (1) comme illustré

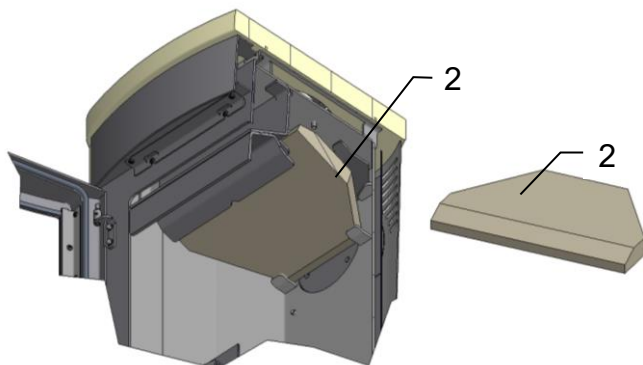


Mettre en place le déflecteur en vermiculite (2) comme illustré

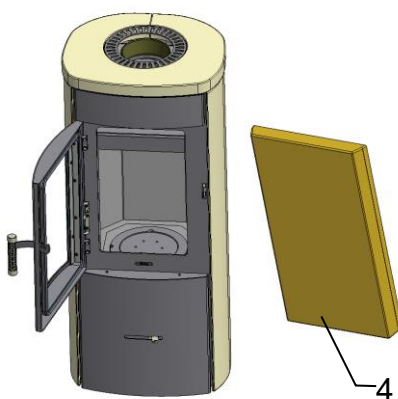


Mettre en place la pierre arrière (4) dans le foyer comme illustré

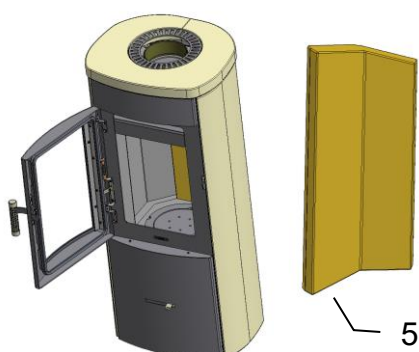


Installer la pierre latérale gauche (5)

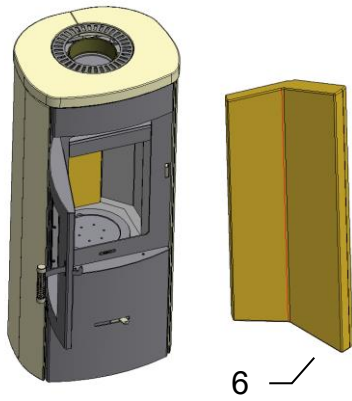


Installer la pierre latérale droite (6)

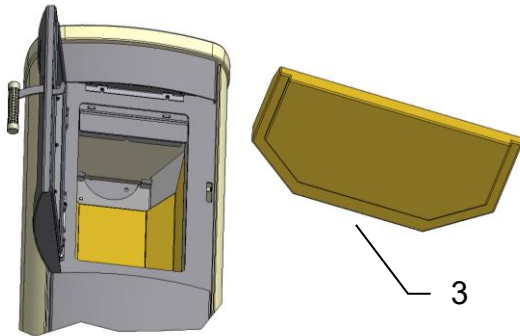

Introduire le déflecteur en chamotte (3) dans le foyer et le poser sur les pierres latérales / la pierre arrière.

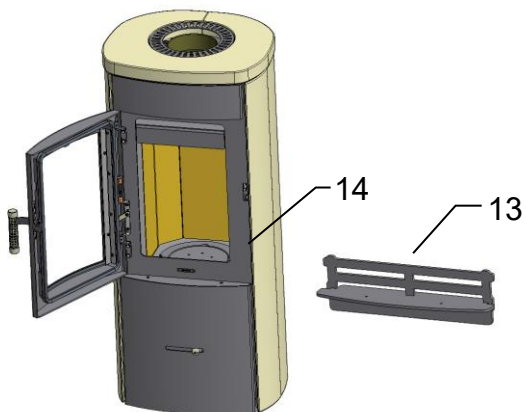

Accrocher le chenet (13) dans la plaque frontale (14).

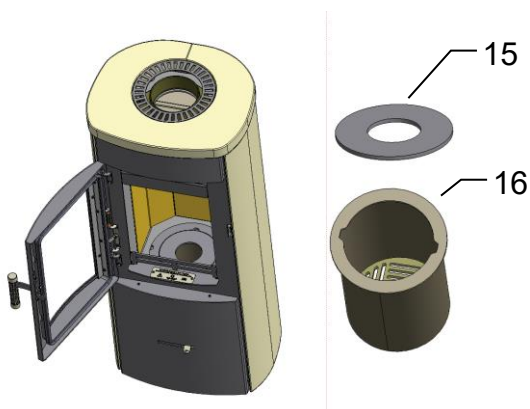


Lorsque le poêle fonctionne aux granulés, retirer la plaque de grille (11) et mettre en place la boîte à granulés correspondante (16) ainsi que le disque à granulés (15).

6 Nettoyage


Pour nettoyer soigneusement le foyer, l'habillage en pierres réfractaires peut être démonté dans l'ordre inverse de celui décrit au chapitre 5. Le foyer et les ouvertures d'air de combustion peuvent ainsi être nettoyés plus facilement.

Pour le nettoyage des conduits de fumée, vous pouvez retirer les déflecteurs du poêle afin d'enlever la suie accumulée sur les conduits de fumée dans le foyer.

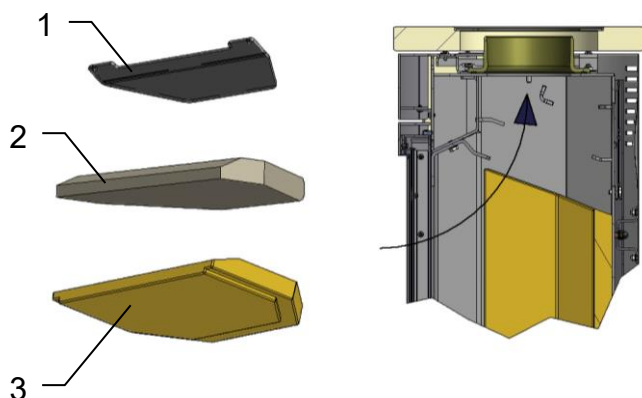


Pour nettoyer les conduits du poêle, démonter les plaques déflectrices (1), (2) et (3).

Ainsi vous avez libre accès à la buse d'évacuation des fumées.

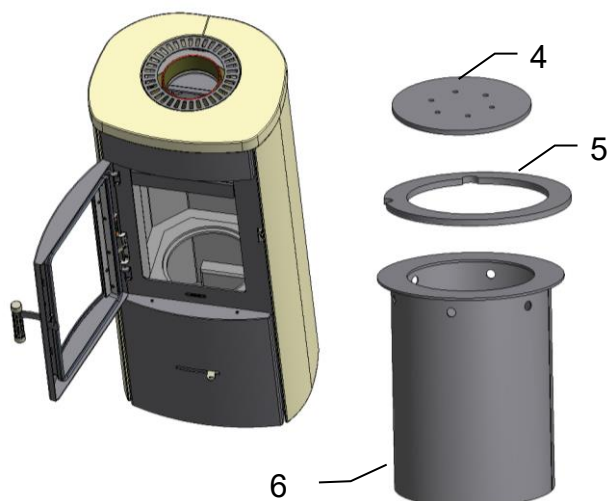


Pour vider le bac à cendres (6), retirer la plaque de grille (4) et la bague d'adaptation (5) du foyer.

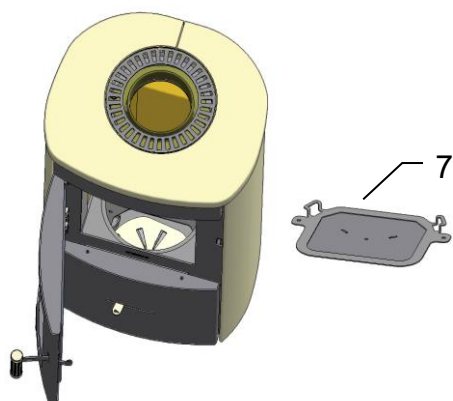

Le couvercle de révision (7) est fixé par 2 écrous. Desserrer ceux-ci et retirer le couvercle de révision. Nettoyer les conduits d'air à l'aide d'un aspirateur approprié.

7 Montage

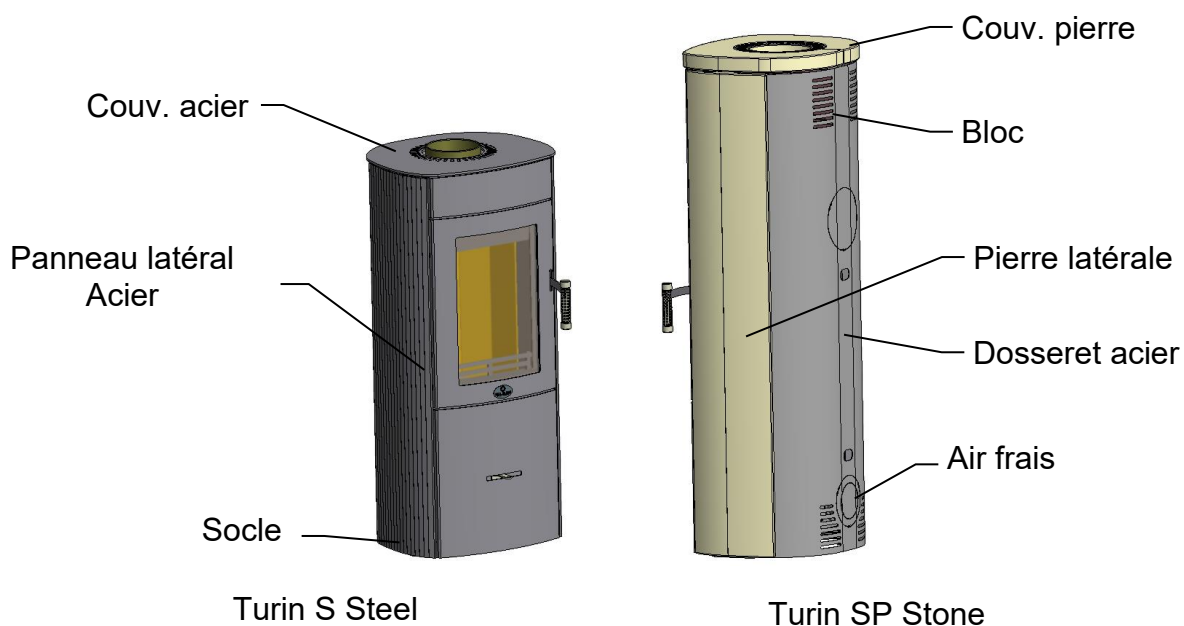

Attention :

Manipuler tous les éléments d'habillage avec précaution !

Ne pas percuter les éléments entre eux !

Ne pas appuyer les angles ni les coins !


Couchez les éléments soigneusement sur un support type carton !

En préparation



MAX BLANK
HIGH QUALITY

8 Raccord d'air frais extérieur

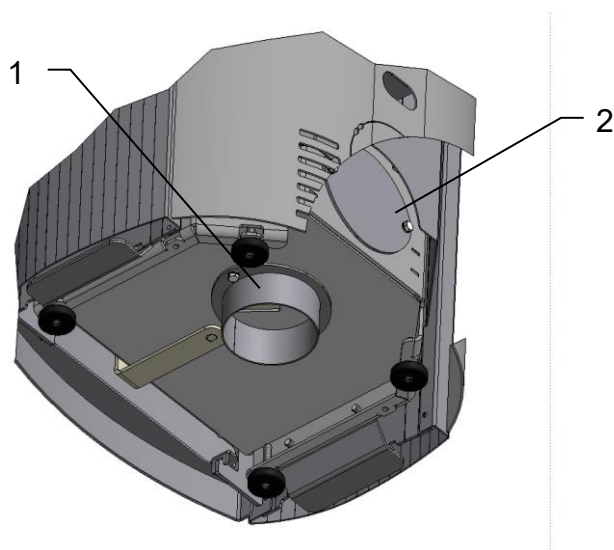


Diamètre buse d'air frais

Le poêle est préparé pour un raccordement d'air extérieur à l'arrière ou par le dessous.

Selon la variante de raccordement à l'arrière ou par le dessous, visser la buse droite d'air extérieur (1) dans la position correspondante. L'autre raccordement est obturé avec le couvercle d'obturation (2).

Selon la finition du poêle il est nécessaire d'enlever les opercules déjà pré-percées ou il faut monter des pièces spéciales.

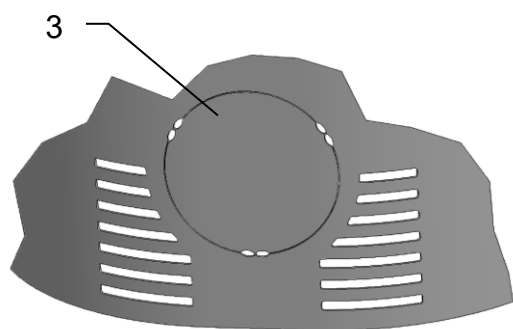


Arrivée d'air arrière


Enlever l'opercule (3) pré-percée dans le dossier.

Pour ce faire, couper les languettes (4) avec une pince coupante (5).

Attention ! Ébavurer les languettes restantes, qui sont tranchantes, à l'aide d'une lime.

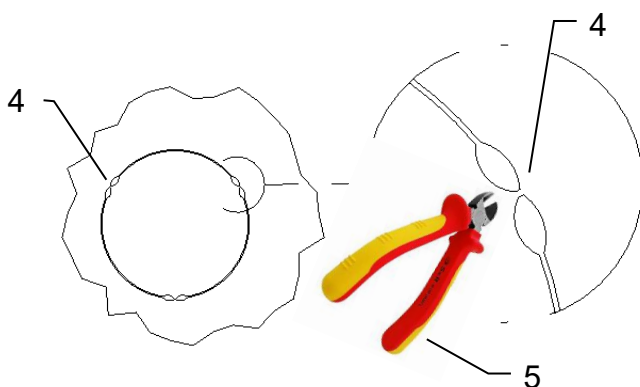

9 Accessoires

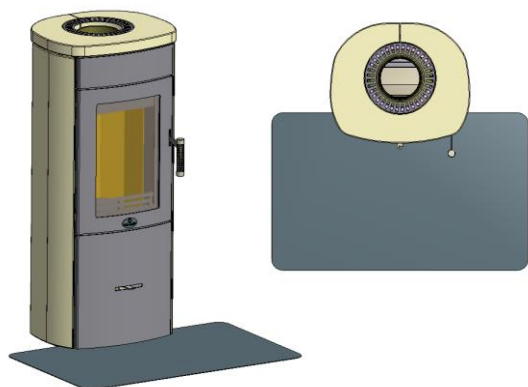

Plaques de Sol amovibles

Les plaques de protection de sol Max Blank constituent une solution pratique pour protéger le sol sur les côtés et devant le poêle à bois.

Elles peuvent être retirées pour le nettoyage du sol ou quand le poêle n'est pas en fonctionnement.

10 Contenu de la livraison

- Poêle à bois
- Revêtement de la chambre de combustion
- Notice d'installation et d'utilisation
- Manuel Technique
- Plaque signalétique
- Etiquette énergie

11 Données produit

Données produit relatives aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide

Exigences d'informations applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide selon les ordonnances (EU) 2015/1185 et (EU) 2015/1186

Coordonnées du fabricant ou de son représentant autorisé

Fabricant :	Max Blank GmbH
Contact :	Thomas Blank
Adresse :	Klaus-Blank-Straße 1
	91747 Westheim
	Allemagne

Données de l'appareil

Référence(s) du modèle :	KO13S – Turin S
Modèles équivalents :	Turin S / Turin SP
Rapports d'essai :	DBI F 25/06/1183 DBI-Gastechnologisches Institut gGmbH Freiberg
Normes harmonisées :	EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-1:2022
Autres normes/ spécifications techniques :	
Fonction de chauffage indirecte :	Non
Puissance thermique directe :	5,0 kW
Puissance thermique indirecte :	- kW

Caractéristiques à l'emploi avec combustible de référence


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux η _s :	76 %
Indice d'efficacité énergétique (EEI):	115

Précautions particulières pour l'assemblage, l'installation ou la maintenance

- Les distances de sécurité et les écarts au feu aux matériaux combustibles doivent impérativement être respectés !
- Le foyer doit toujours recevoir assez d'air de combustion ! Des installations d'aspiration d'air peuvent perturber l'alimentation d'air de combustion !

MAX BLANK GmbH

Klaus-Blank-Straße 1
91747 Westheim
Telefon 090 82 / 10 01
Telefax 090 82 / 20 02



91747 Westheim, 10.07.2025

Dipl. Ing. (FH) Thomas Blank

Lieu, Date

Signature

Combustible	Combustible de référence (un seul) :	Autre(s) combustible(s) admissible(s) :	η_s [%]:	Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique nominale				Émissions dues au chauffage des locaux à la puissance thermique minimale			
				PM	OGC	CO	NO _x	PM	OGC	CO	NO _x
				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)				[x] mg/Nm ³ (13% O ₂)			
Bûches de bois ayant un taux d'humidité ≤ 25%	Oui	Non	76	≤40	≤120	≤1250	≤200	-	-	-	-
Bois compressé, Bois comprimé ayant un taux d'humidité < 12%	Non	Oui	76	≤40	≤120	≤1250	≤200	-	-	-	-
Autre biomasse ligneuse	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biomasse non ligneuse	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anthracite et charbon maigre	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coke de houille	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Semi-coke	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charbon bitumineux	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de lignite	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes de tourbe	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de combustibles fossiles	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres combustible fossile	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Briquettes constituées d'un mélange de biomasse et de combustible fossile	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autre mélange de biomasse et de combustible solide	Non	Non	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caractéristiques pour une utilisation avec le combustible de référence uniquement

Caractéristique	Symbol e	Valeur	Unité	Caractéristique	Symbol e	Valeur	Unité
Puissance thermique				Rendement utile (PCI brut)			
Puissance nominale	P _{nom}	5,0	kW	Rendement utile à la puissance thermique nominale	$\eta_{th, nom}$	86	%
Puissance thermique minimale (indicative)	P _{min}	N.A.	kW	Rendement utile à la puissance thermique minimale (indicative)	$\eta_{th, min}$	N.A.	%



MAX BLANK
HIGH QUALITY

Caractéristique	Symbol e	Valeur	Unité	Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Consommation d'électricité auxiliaire					
À la puissance thermique nominale	e _{lmax}	x,xxx	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Oui
À la puissance thermique minimale	e _{lmin}	x,xxx	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
En mode veille	e _{lSB}	x,xxx	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Non
Puissance requise par la veilleuse permanente					
Puissance requise par la veilleuse (le cas échéant)	P _{pilot}	x,xxx	kW	contrôle électronique de la température de la pièce	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur journalier	Non
				contrôle électronique de la température de la pièce et programmateur hebdomadaire	Non
				Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
				contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Non
				contrôle à distance	Non



M A X B L A N K

H I G H Q U A L I T Y

Pour toute question, veuillez demander conseil à votre revendeur
(Voir cachet commercial)

Max Blank GmbH - Klaus-Blank-Straße 1 - D-91747 Westheim
www.maxblank.com

Nous nous réservons tout droit de modification de conception, de design, de couleur, ainsi que de toute erreur d'impression.