


# MONTAGE-ANLEITUNG

Typenschild für Ihr Heizgerät



**Chur L**

Bitte entnehmen Sie weitere wichtige  
Hinweise auf der nächsten Seite!



**MAX BLANK**  
HIGH QUALITY

# Anbringung des Typenschildes

**Der Gesetzgeber schreibt vor, das beigegefügte Typenschild an Ihrem Heizgerät anzubringen. Die technischen Geräte-Daten müssen für die Abnahme durch den Schornsteinfeger am Heizgerät ersichtlich sein.**

Sie haben somit die freie Wahl, das Typenschild je nach Aufstellungssituation so anzubringen, dass es gut zu lesen und der ausgewählte Platz, gut in das Gesamtofenbild passt.

## **Vorgehensweise zur Anbringung des Typenschildes:**

1. Typenschild vom Umschlag entfernen
2. Anbringung des Schildes an einer ersichtlichen Stelle des Gerätes, je nach Aufstellungsart im unteren Bereich des Ofens an einer nicht allzu heißen Stelle.

Unsere Empfehlung:

- a) am unteren Bereich der Rückwand
  - b) am unteren Bereich der Seitenverkleidung
  - c) an der Schublade
  - d) am Stein – oder Stahlboard
3. Klebefolie abziehen und an die von Ihnen vorgesehene Stelle ankleben. Das Typenschild und der Klebefilm haben eine Hitzebeständigkeit von ca. 180°C.


## **→ Seriennummer:**

Die Seriennummer des Heizgerätes finden Sie bei geöffneter Feuerraumtüre im unteren Bereich der Brennraumöffnung.



# MONTAGE-ANLEITUNG FÜR KAMINOFEN

Modell: Chur L

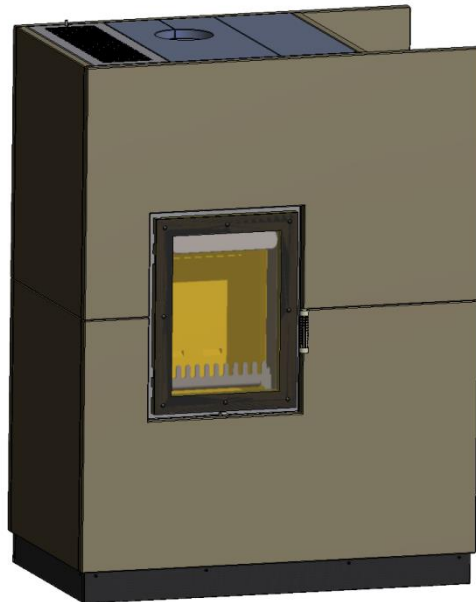

Chur L

## Inhalt:


		<b>Seite</b>
1	Datenblatt	4
2	Sicherheitsabstände	5
3	Weitere Hinweise	6
3	Luftschieberstellungen	7
5	Einbau der Schamotte	8
6	Reinigung	12
7	Montage	13
8	Außenluftanschluß	18
9	Lieferumfang	19
10	Produktdatenblatt	19

**Technische Änderungen vorbehalten.**

**Bitte lesen Sie Ihre Technische Anleitung und die beiliegende Aufstellungs- und Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren diese gut auf!**

**Nationale und Europäische Normen, sowie die jeweils länderspezifischen Vorschriften (z.B. Landesbauordnungen und FeuVO) und die gültigen örtlichen Bestimmungen sind zu beachten**

# 1 Datenblatt (Maße in cm)

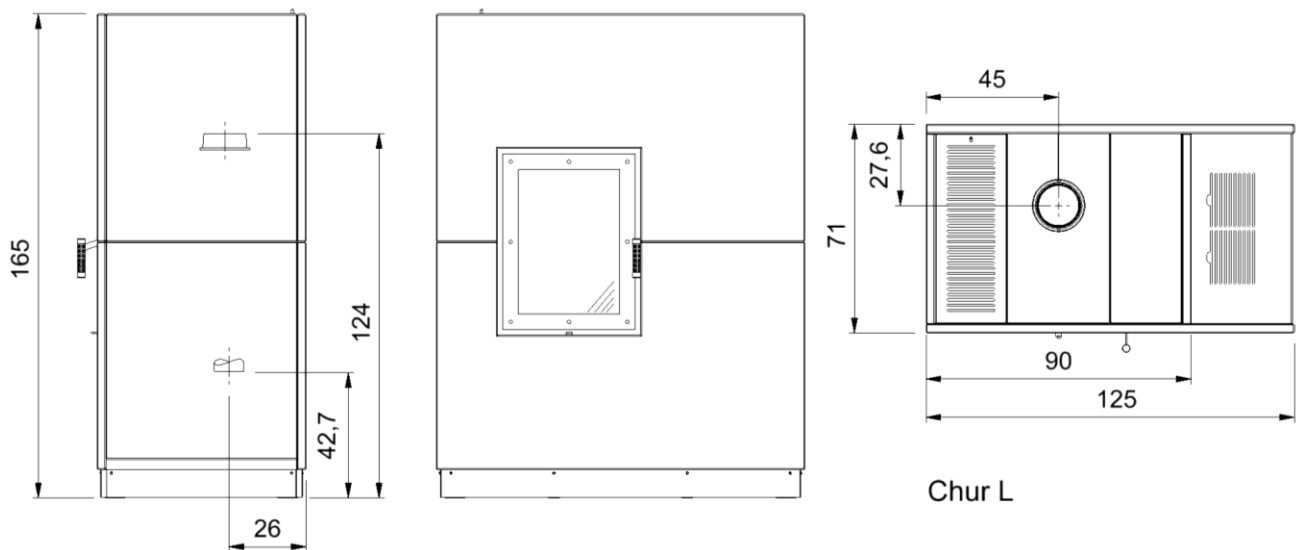

Chur L

Technische Daten	
Höhe	165 cm
Breite	125 cm
Tiefe	71 cm
Gesamtgewicht (ohne Speicherblock)	758 kg
Gewicht Schamotte	60 kg
Speicherblock oben (Option)	150 kg
Speicherbock Seite (Option)	162 kg
Rauchrohrstutzen	Ø 150 mm
Außenluftanschluß	Ø 100 mm
Füllraumbreite	34 cm
Füllraumtiefe	35 cm
Füllraumhöhe	31 cm
Heiztürhöhe	60 cm
Heiztürbreite	45 cm
Feuerscheibenhöhe	49 cm
Feuerscheibenbreite	34 cm

Prüfwerte nach DIN EN 13240	Zeitbrandfeuerstätte
Zulässige Brennstoffe	Scheitholz, Holzbriketts <sup>1)</sup>
Brennstoff-Füllmenge	2,2 kg
Brennstoffdurchsatz	2,2 kg/h
Nennwärmeleistung	7,5 kW
Raumwärmeleistung	7,5 kW
Wärmeleistungsbereich	7,8 – 4,3 kW
Raumheizvermögen	70-350 m <sup>3</sup>
Wirkungsgrad	83 %
CO (13%O <sub>2</sub> )	806,4 mg/m <sup>3</sup>
CO (13%O <sub>2</sub> )	0,065 %
Staub (13%O <sub>2</sub> )	31,6 mg/m <sup>3</sup>
NO <sub>x</sub> (13%O <sub>2</sub> )	115,6 mg/m <sup>3</sup>
OGC (C <sub>x</sub> H <sub>y</sub> ) (13%O <sub>2</sub> )	26,5 mg/m <sup>3</sup>

Daten zur Schornsteinberechnung nach EN 13384	
Abgastemperatur am Stutzen	280 °C
Abgasmassenstrom	6,8 g/s
Mindest- Maximalförderdruck	12 / 15 Pa
für Mehrfachbelegung des Schornsteins geeignet	


alle Angaben sind Prüfstandswerte  
der Kaminofen wurde mit einer Rauchrohlänge von 0,75m geprüft  
Angaben zum Raumheizvermögen können je nach Gebäudesituation abweichen

<sup>1)</sup> **Ausschließlich Holzbriketts nach Norm DIN EN ISO 17225-3 Eigenschaftsklasse A1 zugelassen**  
Technische Änderungen vorbehalten!

Folgende Prüfnormen und Anforderungen werden erfüllt		
EN 13240	1. BImSchV Stufe 2	Österreich Art. 15a B-VG
BStV München	BStV Regensburg	FBStVO Aachen
Schweiz LRV 2011	VKF 9941	

## 2 Sicherheitsabstände

Alle brennbaren Bauteile, Möbel und Gegenstände in der näheren Umgebung des Kaminofens sind gegen Hitzeeinwirkung zu schützen. Insbesondere sind die jeweils gültigen Landesvorschriften sowie die örtlich geltenden Vorschriften zu beachten.

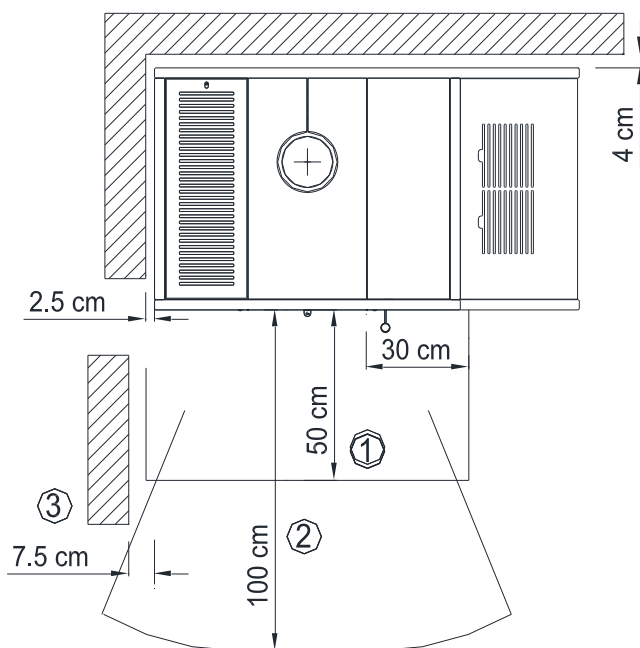

- 1...Feuerschutzplatte
- 2...Strahlungsbereich
- 3...Seitenwand

Im **Strahlungsbereich (2)** der Feuerscheibe muss ein Abstand von **100 cm** zu brennbaren Bauteilen eingehalten werden. Im Strahlungsbereich muss zu einer Seitenwand (3) ein Abstand von **7,5 cm** eingehalten werden.

**Seitlich** ist ein Abstand von **2,5 cm** und **Hinten** von mind. **4 cm** zu brennbaren Wänden einzuhalten.

Bei einem brennbaren Fußboden ist dieser mit einer Feuerschutzplatte (1) zu schützen, die von der **Feuerraumöffnung** aus gemessen, **seitlich** mind. **30 cm** und nach **vorne** mind. **50 cm** den Fußboden abdeckt.

Bei der Wahl der Bodenplatten sind die örtlichen Bestimmungen und die Genehmigung des Schornsteinfegers zu beachten.

### 3 Weitere Hinweise

Mit Einhaltung der Sicherheitsabstände zu brennbaren und schützenswerten Bauteilen erfüllen Sie die Feuerungsverordnung (FeuVo) der Bundesländer, die die Vorschriften zur Aufstellung der Feuerungsanlagen regelt.

Zu nicht brennbaren Bauteilen kann der Abstand verringert werden.

Trotz Einhaltung obiger Sicherheitsabstände kann es bei empfindlichen Wandmaterialien zu Verfärbungen kommen, die jedoch keinen Anspruch auf Garantieleistungen gewähren.

Ihr Kaminofen ist eine **Zeitbrandfeuerstätte**.

Der Kaminofen sollte deshalb weder deutlich noch dauerhaft überlastet werden.

Im Normalbetrieb des Kaminofens bleibt der Heizzürgriff kühl.

Sollte der Heizzürgriff einmal zu heiß werden, dann verwenden Sie den Schutzhandschuh.

Der Mindestförderdruck beträgt 12 Pa. Der maximale Förderdruck beträgt 15 Pa.


Über 15 Pa Unterdruck ist eine Förderdruckbegrenzung vorzunehmen.

Bei Außenluftanschluß ist zu berücksichtigen dass der atmosphärische Luftdruck dem des Umgebungsluftdrucks entspricht. Bei Über- bzw. Unterdruck kann die zu negativen Beeinträchtigungen des Abbrandverhaltens führen.

Die Dichtungen an der Feuerraumtüre und Glasscheibe sind thermisch belastet und können verschleißen. Deshalb die Dichtungen regelmäßig überprüfen und gegebenenfalls 1x jährlich austauschen.


Die Befestigungsschrauben der Feuerraumscheibe prüfen und bei Bedarf nur handfest nachziehen.

### 3 Luftschieberstellungen

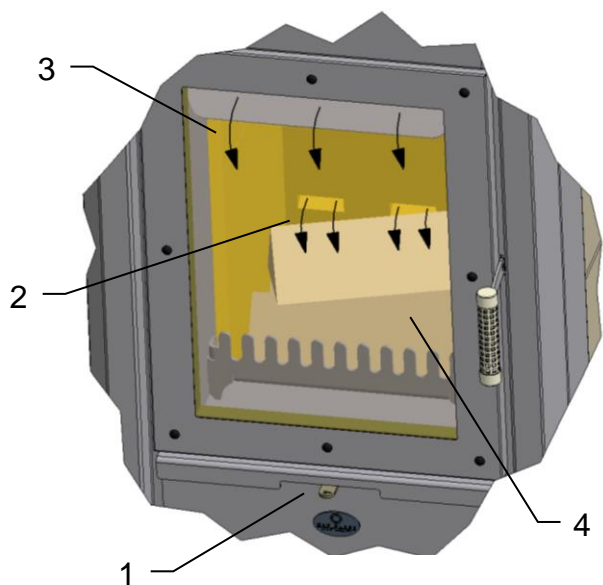


Die für den Abbrand benötigte Verbrennungsluft wird über den Luftschieber (1) geregelt. Mit dem Luftschieber (1) wird die Primärluft (2) und die Sekundärluft (3) mit einem Hebel (1) geregelt.


Der Abbrand einer Brennstoffmenge (4) von 1,6 bis 1,7 kg (entspricht ca. 3 Stk. Holzsplit mit 30 bis 33 cm Länge) dauert je nach Brennstoffqualität, Schornstein- und Witterungsbedingungen ca. 40 bis 45 Minuten. Nach Abbrand und Erreichen der Grundglut kann eine neue Brennstoffmenge aufgelegt werden.

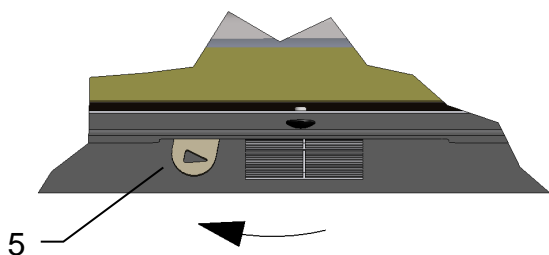

Luftschieber ganz links (5), gemäß dem Pfeilsymbol:  
→ Verbrennungsluft komplett geöffnet

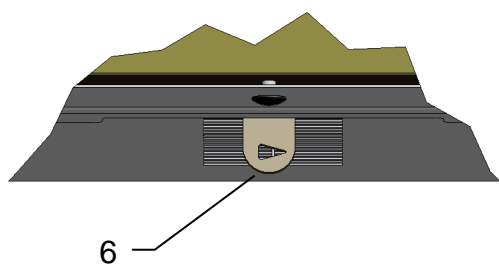


Luftschieber mitte (6):  
→ in dieser Position wird die Nennlast erreicht

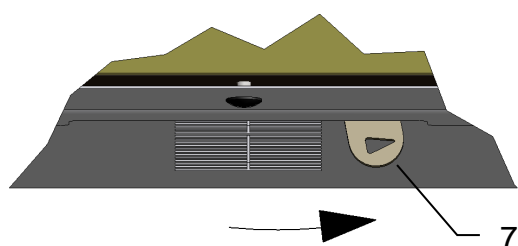

Luftschieber ganz rechts (7):  
→ Verbrennungsluft komplett geschlossen

## 5 Einbau der Schamotte

Die für den Kaminofen konzipierten Schamotteteile werden nicht mit Mörtel, Kleber oder ähnlichen Materialien ausgemauert. Die einzelnen Schamottesteine werden wie folgt beschrieben in der richtigen Reihenfolge in den Brennraum eingesetzt. Dabei ist auf den richtigen Sitz der Schamotte zu achten, um eine einwandfreie Funktion des Ofens zu gewährleisten.

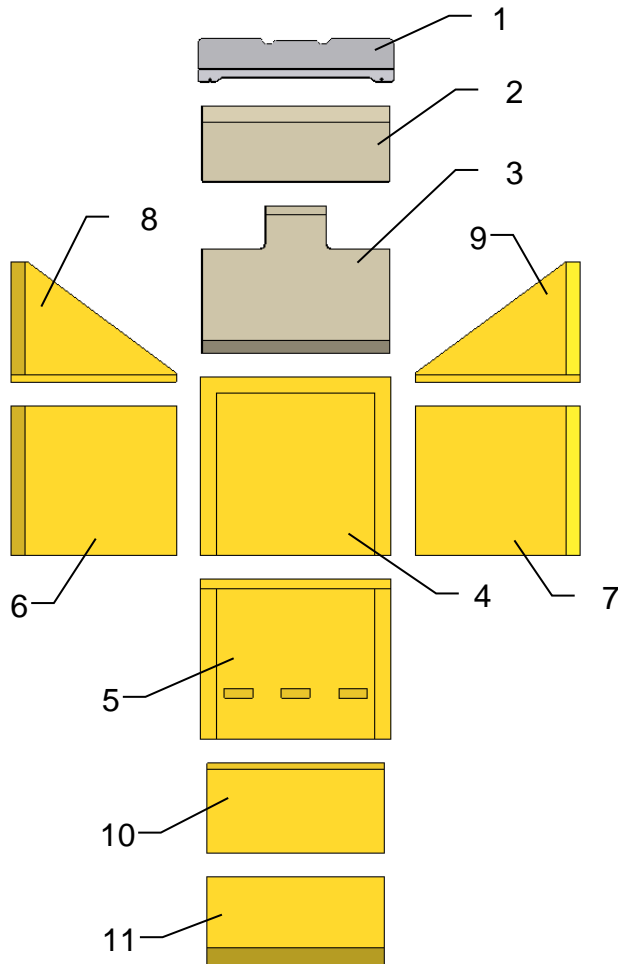


Prüfen der Schamottesteine und Umlenkplatten auf Vollständigkeit.

Schamottesteine und Umlenkplatten griffbereit neben Kaminofen legen.


Ofentür öffnen und mit geeignetem Hilfsmittel (z.B. Holzbrett) gegen selbsttätiges Schließen sichern.

Brennraumboden auf Verunreinigungen prüfen und evtl. säubern

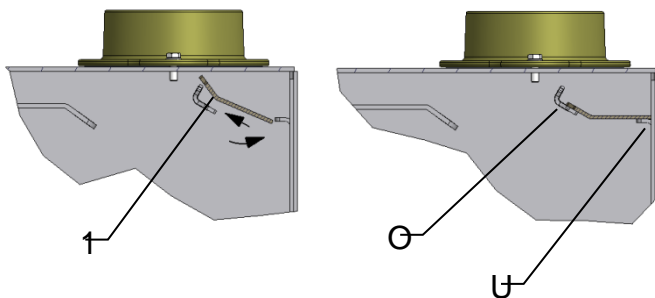


Stahlumlenkplatte (1) wie abgebildet in den Brennraum einfahren und auf den oberen (O) und hinteren (U) Auflegewinkel ablegen.




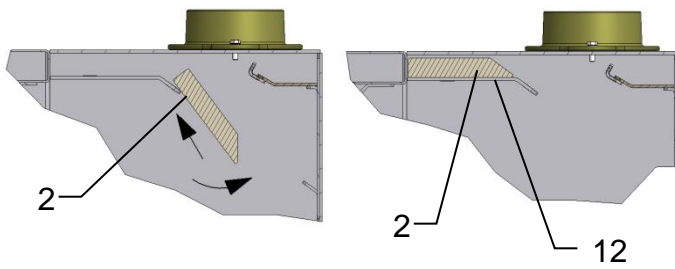


Prallplatte (2) wie abgebildet in den Brennraum einfahren und auf der Auflageschiene (12) ablegen.

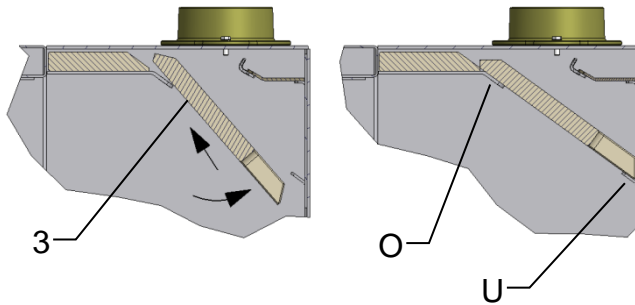


Umlenkplatte (3) wie abgebildet in den Brennraum einfahren und auf den oberen (O) und hinteren (U) Auflegewinkel ablegen.

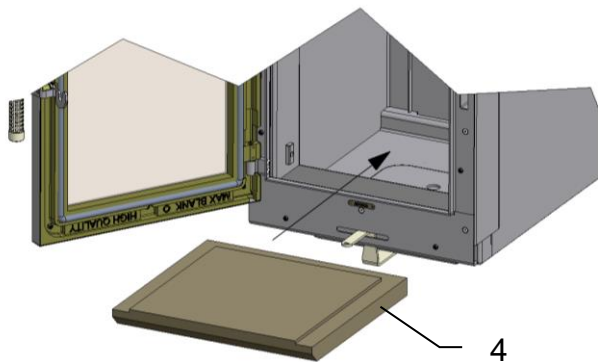


Bodenplatte (4) mit Sichtseite nach oben in den Brennraum einlegen, zu den Seitenwänden ausmitten und nach vorne schieben.

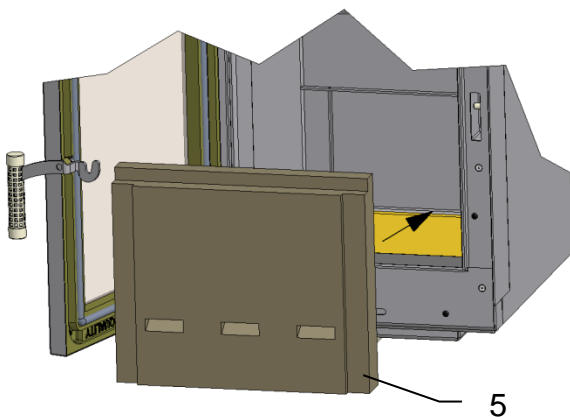


Den Rückwandstein (5) mit Sichtseite zum Feuerraum einsetzen und ausmitten und ganz nach hinten schieben.

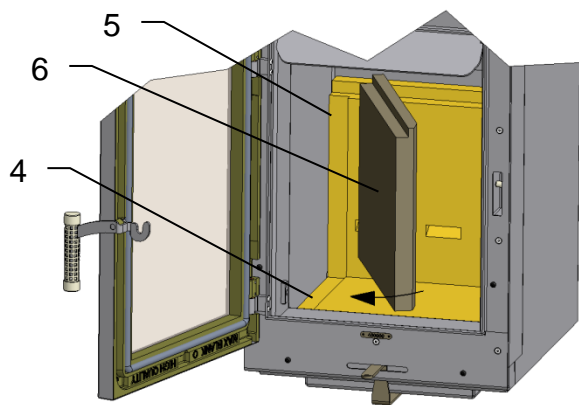


Den linken unteren Seitenstein (6) in den Falz des Rückwandsteins (5) einfahren und nach außen schieben, bis dieser in den Falz der Bodenplatte (4) einrastet.

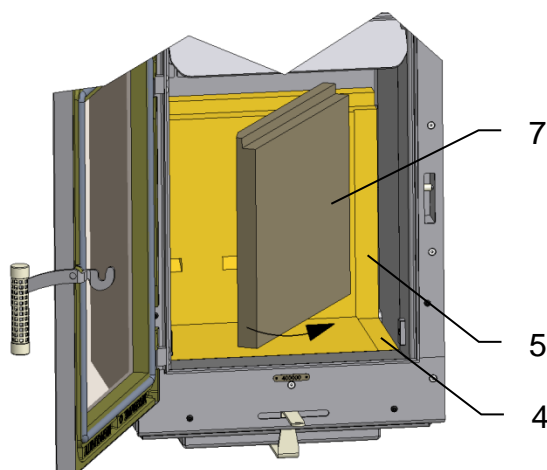


Den rechten unteren Seitenstein (7) in den Falz des Rückwandsteins (5) einfahren und nach außen schieben, bis dieser in den Falz der Bodenplatte (4) einrastet.

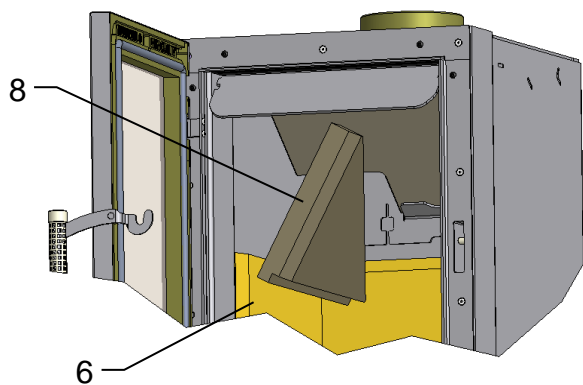


Den linken oberen Seitenstein (8) in den Falz des linken unteren Seitensteins (6) aufsetzen.

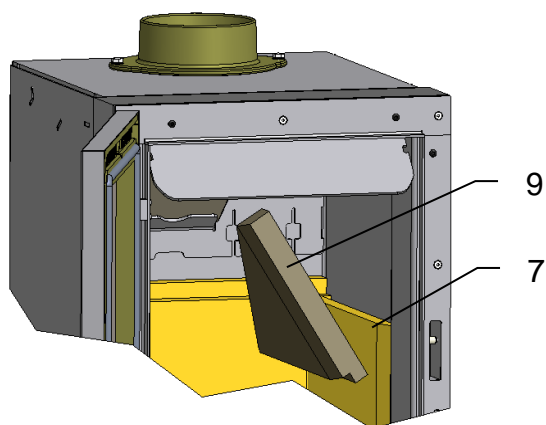


Den rechten oberen Seitenstein (9) in den Falz des rechten unteren Seitensteins (7) stellen.

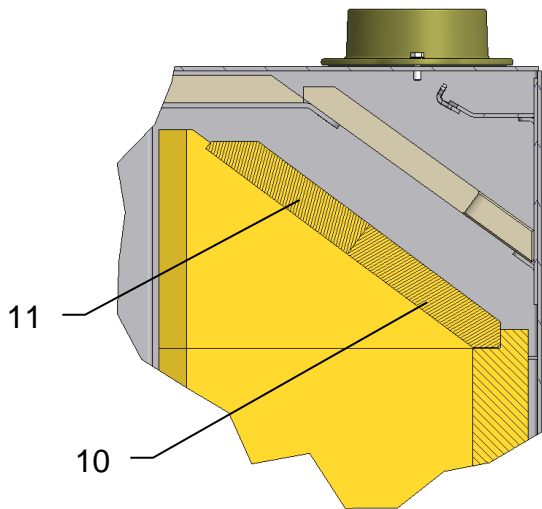

Die hintere (10) und die vordere (11) Deckelplatte wie abgebildet mit Falz nach unten in den Feuerraum einsetzen.

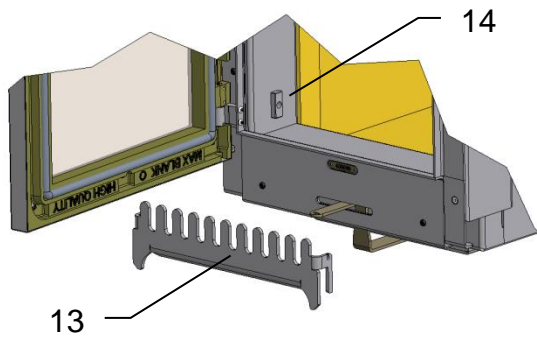

Den Feuerbock (13) in die Führungen (14) am Brennraum einsetzen.

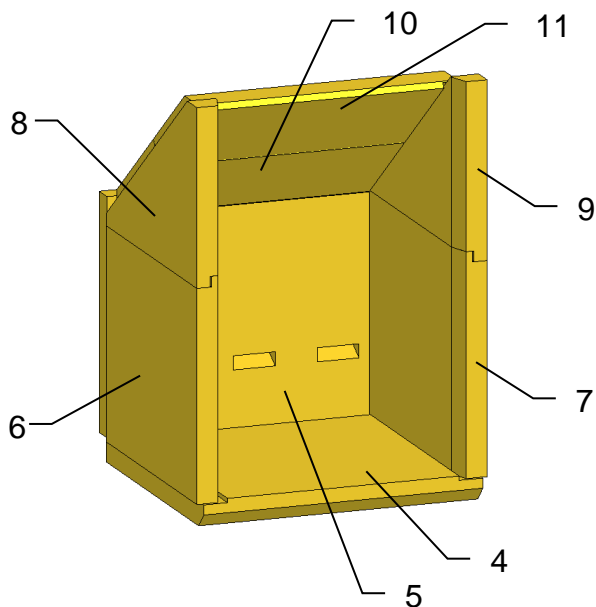


Schamotteeinbau prüfen!

**Der Ausbau der Schamotte erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.**

## 6 Reinigung


Zum gründlichen Reinigen des Feuerraumes kann die Schamotteauskleidung in umgekehrter Reihenfolge wie in Kapitel 5 beschrieben ausgebaut werden. Dadurch kann der Feuerraum und die Verbrennungsluftöffnungen noch besser gereinigt werden.

Zum Reinigen der Rauchrohre können Sie die Umlenkplatten im Kaminofen herausnehmen und dadurch den entfernten Ruß von den Rauchrohren im Brennraum entnehmen.

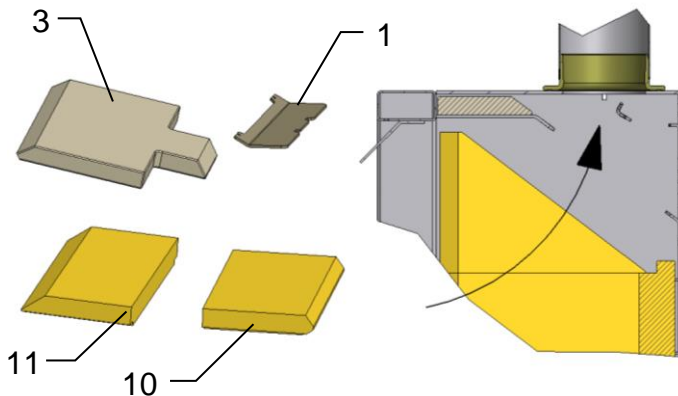

Zum Reinigen der Ofenrohre können die beiden Umlenkplatten (1) und (3), sowie die beiden Deckelplatten (10) und (11) ausbauen.

Somit hat man freien Zugang zum Rauchrohrstutzen.

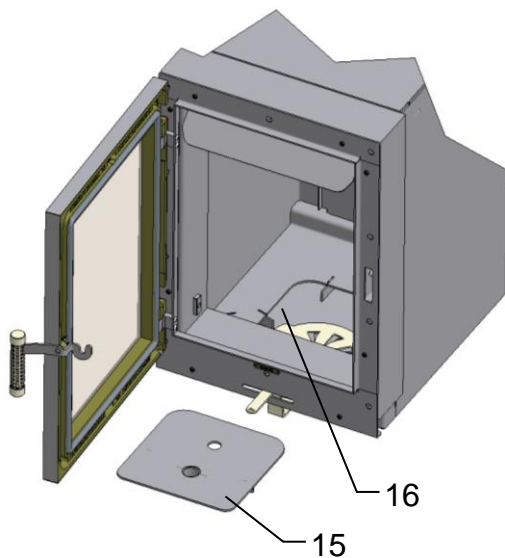


Zum Reinigen der Brennkammer die Schamottesteine ausbauen.

Den Revisionsdeckel (15) entnehmen.


Den Brennraumboden und die Luftkanäle (16) mit einem geeigneten Staubsauger säubern.

## 7 Montage: Kaminofen Chur L

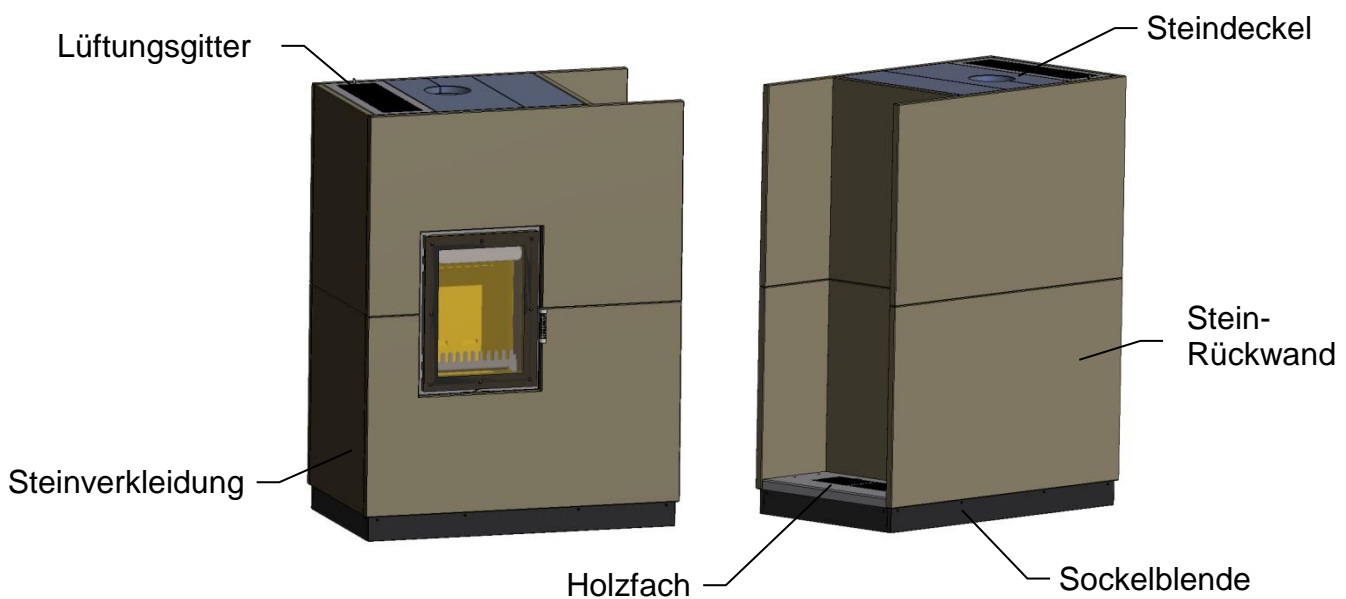

### **Achtung!**


Alle Verkleidungselemente mit besonderer Sorgfalt handhaben!  
Nicht gegen andere Teile oder Gegenstände stoßen!  
Verkleidungselemente nicht auf Ecken und Kanten absetzen!  
Zum Ablegen der Teile weiche Unterlagen (z.B. Karton) verwenden!

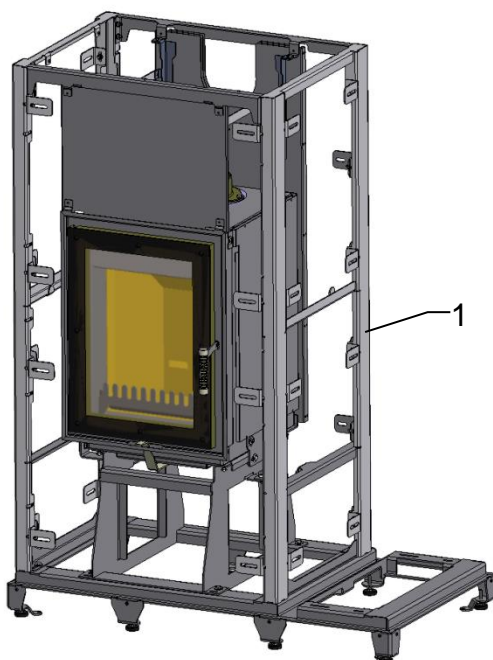

Werkzeug zur Ofenmontage:


- Wasserwaage
- Sechskantschraubendreher SW3
- Maulschlüssel SW13
- Steckschlüssel SW13
- Maulschlüssel SW10

Den Kaminofen (1) an den Aufstellungsort bringen und mit Wasserwaage auf waagrechte Position prüfen.

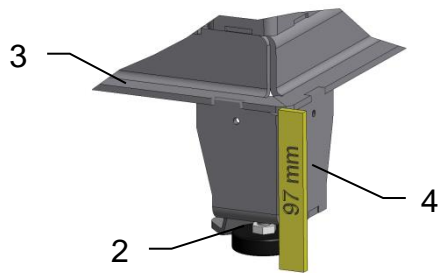


Bei Bedarf den Kaminofen (1) mit Hilfe der Stellfüße (2) im Sockel (3) ausrichten.

Darauf achten, dass der Abstand (4) von Sockeloberkante bis Boden mind. 97mm beträgt.

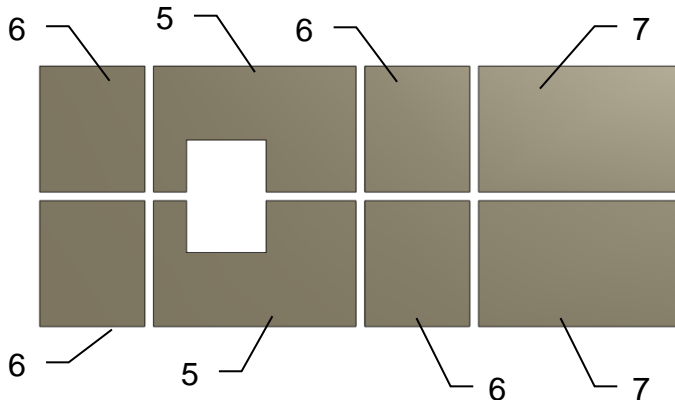

Die Steinverkleidung vom Chur besteht aus folgenden Teilen:


- Frontsteine (5) - 2 Stück
- Seitensteine (6) - 4 Stück
- Rückwandsteine (7) - 2 Stück

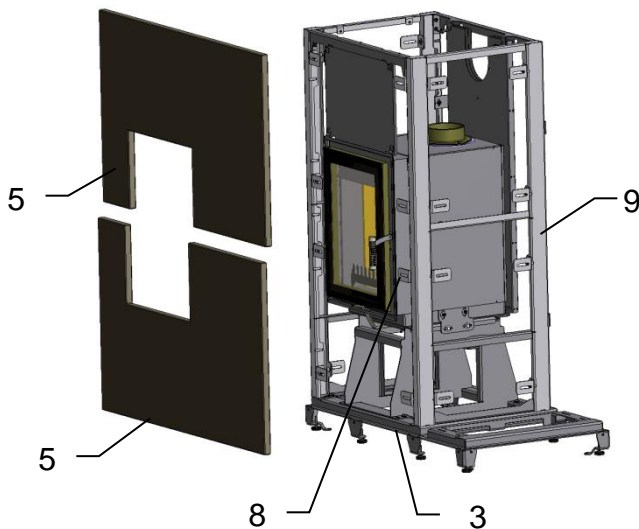


Die Steinalterungen (8) am Gestell (9) sind vormontiert und eingestellt. Die Position der Front- und Seitensteine ist gekennzeichnet.

Den unteren Frontstein (5) vorsichtig auf den Sockel (3) stellen und mit den Steinalterungen (8) befestigen.

Den oberen Frontstein (5) vorsichtig auf den unteren Frontstein (5) stellen und befestigen.

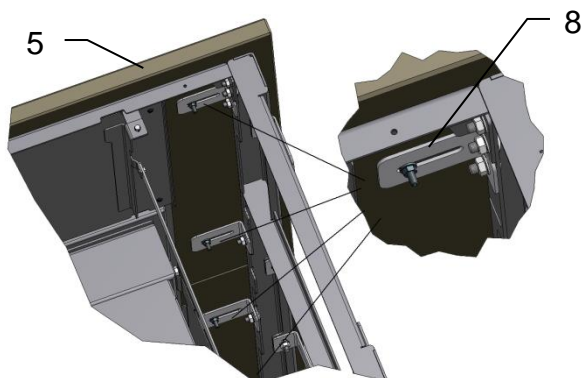


Die beiden Frontsteine (5) so ausrichten, dass zur Türe ein umlaufend gleicher Spalt entsteht.

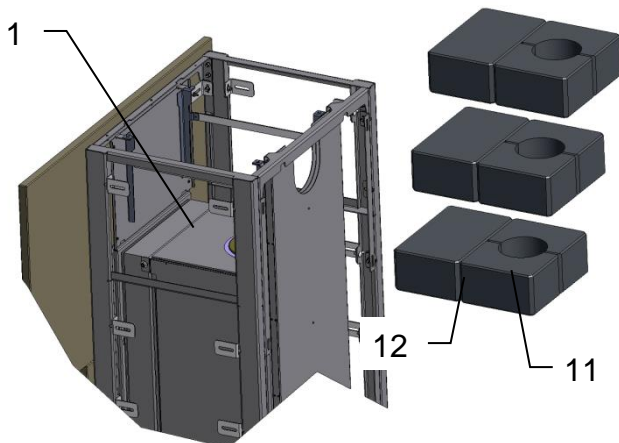


### Speichersteine oben (Option)

Der obere Speicherblock (10) besteht aus 6 hinteren (11) und 3 vorderen (12) Speichersteinen.

Die Speichersteine wie dargestellt mit der Ringnut nach unten auf den Kaminofen (1) legen.

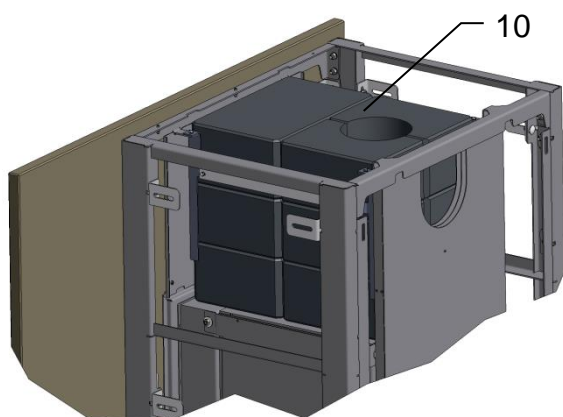


Nebenstehendes Bild zeigt Kaminofen mit eingebautem oberem Speicherblock (10)

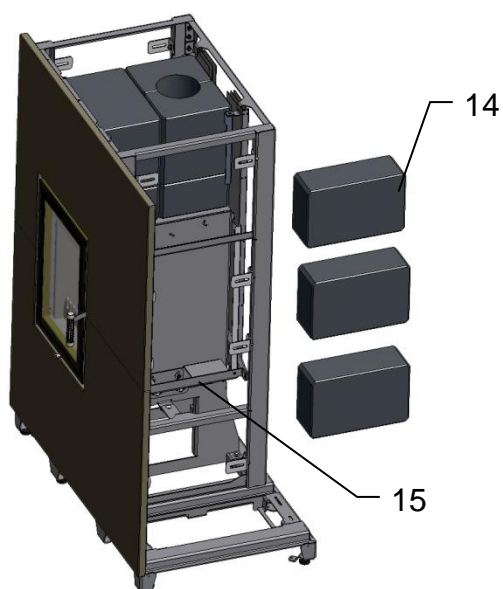


### Speichersteine seitlich (Option)

Der seitliche Speicherblock (13) besteht aus 6 Speichersteinen (14), je Seite 3 Stück.


Je Seite 3 Speichersteine (14) in die Speichersteinhalterung (15) einlegen.

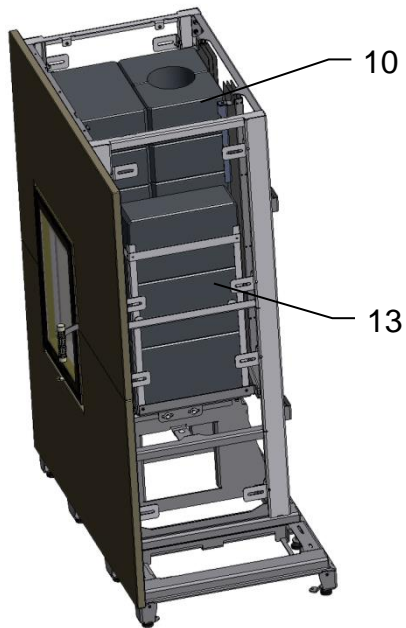

Nebenstehendes Bild zeigt Kaminofen mit eingebautem seitlichen Speicherblock (13) und oberem Speicherblock (10).

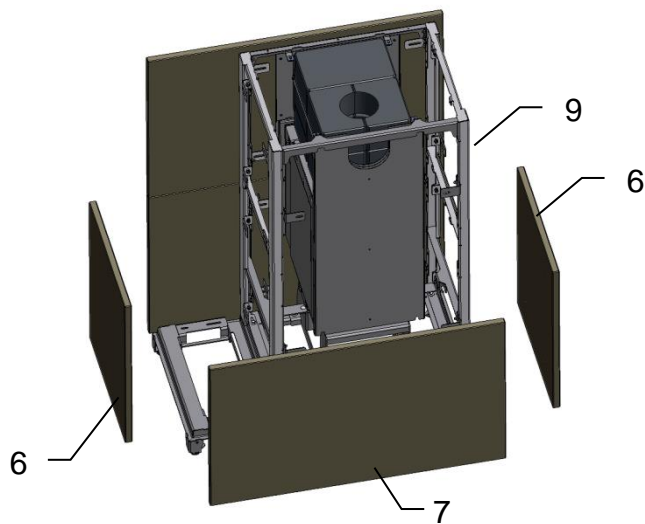


Die beiden unteren Seitensteine (6) und den Rückwandstein (7) vorsichtig am Gestell (9) mit den Steinhaltern (8) montieren

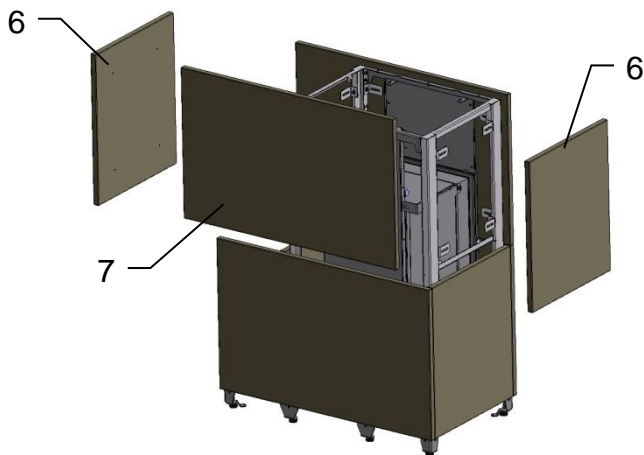


Die 2. Reihe der Seitensteine (6) und Rückwandstein (7) montieren.




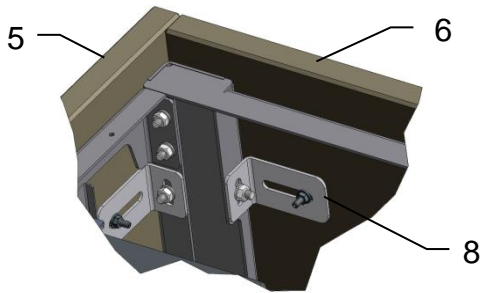


Bei der Montage die Seitensteine (6) mit den Frontsteinen (5) und Rückwandsteinen (7) mit der Steinalterung (8) ausrichten und festziehen.

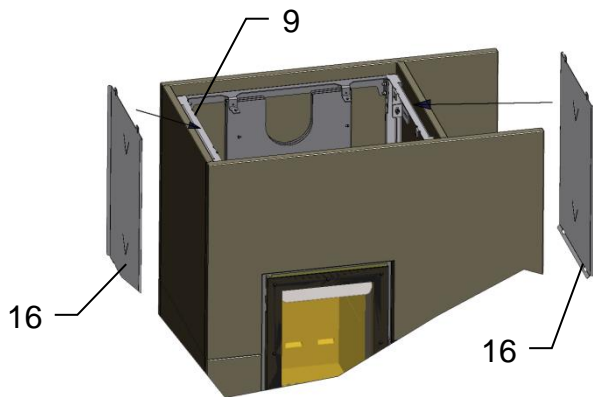


Die beiden seitlichen Konvektionsbleche (16) in das Gestell (9) einhängen und anschrauben

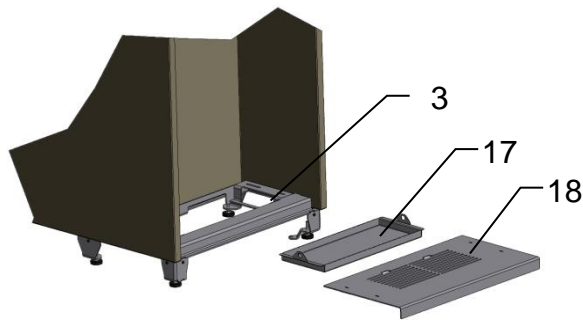

Die Schmutzwanne (17) und das Bodenblech (18) in den Sockel (3) einlegen.

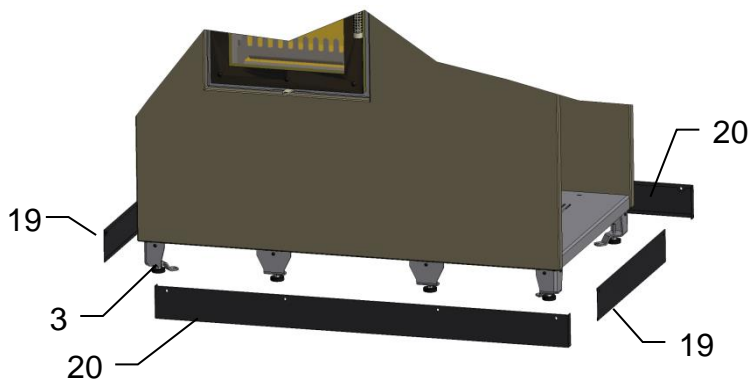

Die seitlichen Lochblechblenden (19) und langen Lochblechblenden (20) an den Sockel (3) montieren.

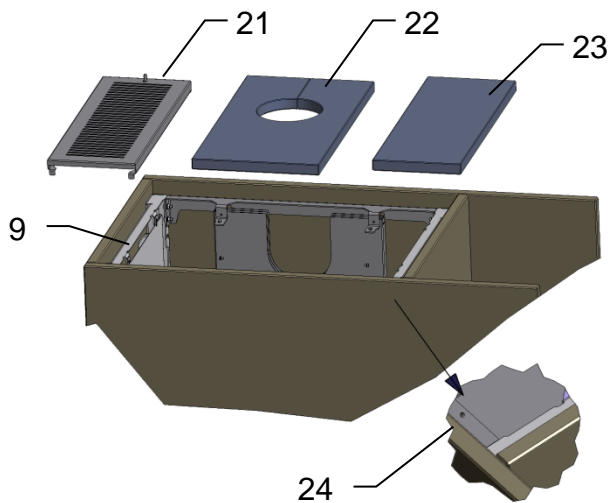


Die Deckeinleger, bestehend aus Lüftungsgitter (21), mittleren Einlegerstein (22) und seitlichen Einlegerstein (23) auf das Gestell (9) einlegen.

Das Lüftungsgitter (21) und der seitliche Einlegerstein (23) können wahlweise getauscht werden.

Die Steineinleger sind mit Fixierbohrungen versehen, die in den Fixierstift (24) eingelegt werden.

**Schamotteeinbau siehe Kapitel 5**


## 8 Außenluftanschluß

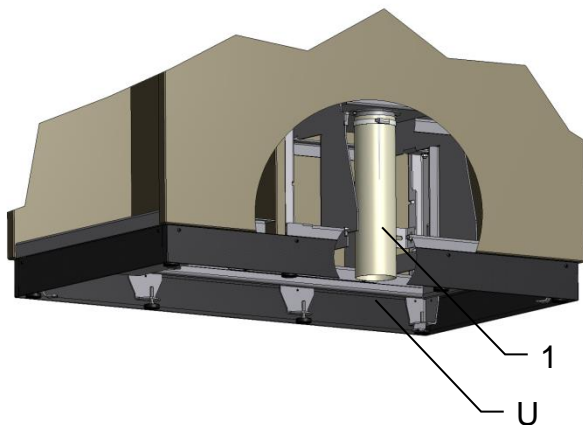

### Außenluftanschluß

Der Kaminofen ist für einen Außenluftanschluß nach unten (U) oder nach hinten (H) vorbereitet.

Bei Außenluftanschluß nach unten (U) erfolgt der Anschluß mit dem Außenluftstutzen (1) und geeignetem Flexschlauch oder Rohre.

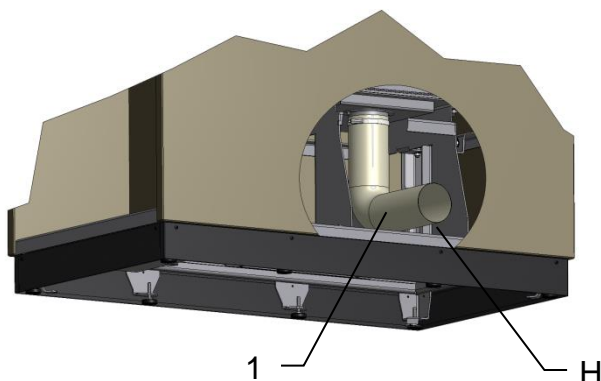

Bei Außenluftanschluß nach hinten (H) erfolgt der Anschluß ebenfalls mit dem Außenluftstutzen (1) in Verbindung mit Flexschlauch oder Rohre.

Je nach Ausführung des Kaminofens müssen Ausbrüche bzw. Bohrungen vorgenommen werden, oder spezielle Bauteile montiert werden.

## 9 Lieferumfang

- Kaminofen Chur L
- Brennraumauskleidung
- Aufstellungs- und Bedienungsanleitung
- Montage-Anleitung mit Typenschild

## 10 Produktdatenblatt

<b>Name oder Warenzeichen</b>	Max Blank GmbH Klaus-Blank-Straße 1 D-91747 Westheim
<b>Modellkennung</b>	KO1-S2 (Chur L)
<b>Energieeffizienzklasse</b>	A+
<b>Direkte Wärmeleistung</b>	7,5 kW
<b>Indirekte Wärmeleistung</b> (angeben falls zutreffend)	N.A.
<b>Energieeffizienzindex (EEI)</b>	110
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung</b> sowie gegebenenfalls	83 %
<b>Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast</b>	N.A.
<b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen für Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Der Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Baustoffen müssen unbedingt eingehalten werden!</li><li>- Der Feuerstätte muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können. Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören!</li></ul>



**M A X B L A N K**  
H I G H Q U A L I T Y

**Bei Servicefragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler  
(siehe Händlerstempel)**

**Max Blank GmbH - Klaus-Blank-Straße 1 - D-91747 Westheim**  
[www.maxblank.com](http://www.maxblank.com)

Irrtümer, Änderungen in Konstruktion, Design, Farbtönen und Lieferumfang sowie Druckfehler vorbehalten.